

18V heggenschaar XXL

Gebruikershandleiding

KIBANI[®]
immer das Beste




Lees deze handleiding voor je eigen veiligheid voordat je de kettingzaag in gebruik neemt.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Technische Specificatie

Model	GTPH1841
Spanning	DC 18V
Onbelaste snelheid	1400spmin-1
Lengte van het blad	450mm
Snijcapaciteit (mm)	14mm
Gewicht (kg)	3.4Kg
Draaihoek	0-135 graden
Maximale lengte	8ft
Batterij	18 Volt Li-ion batterij, 2000mAh
Geluidsdrukkniveau LPA	77.5dB(A) K=3dB(A)
Geluidsvermogensniveau LWA	92,4dB(A) K=3dB(A)
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau	96dB
Trillingsniveau	1,79 m/s2 K=1,5/s2
Laad tijd	1 uur

Kenmerken

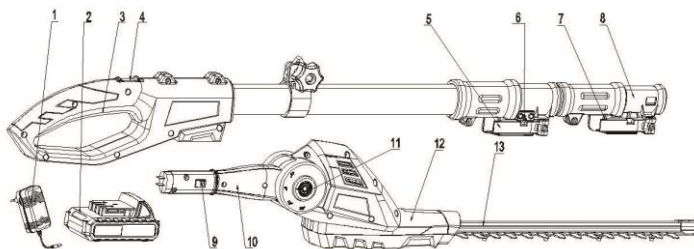

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Lader | 8. Midden behuizing |
| 2. Batterijpak | 9. Knop van monteren en demonteren |
| 3. Schakelaar handvat | 10. Roterende handgreep |
| 4. Knop voor schakelaarvergrendeling | 11. Draaiknop |
| 5. Vergrendeling van telescopische buis | 12. Werkkop |
| 6. Knop voor trekkerblokkering | 13. Blade |
| 7. Slot trekker van monteren en demontere | |

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.

- Het veilig gebruik van dit product vereist een goed begrip van de informatie in deze handleiding, alsmede kennis van het project dat u gaat uitvoeren. Maak u voor het gebruik van dit product vertrouwd met alle bedieningsfuncties en veiligheidsvoorschriften.
- Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

- De term "elektrisch apparaat" in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrische apparaat dat op netstroom werkt (met snoer) of naar uw elektrische apparaat dat op een accu werkt (snoerloos).
- Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het toestel van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Gebruik dit product alleen op de wijze en voor de functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.

Veiligheid op de werkplek

- Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Onoverzichtelijke of donkere ruimtes nodigen uit tot ongelukken.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u de heggenschaar bedient.
Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

Elektrische veiligheid

- De stekkers van elektrisch gereedschap moeten overeenstemmen met het bedoelde stopcontact. Wijzig de stekker op geen enkele manier. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde elektrische gereedschappen. Niet-aangepaste stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.
- Stel elektrische apparaten niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch apparaat komt, neemt het risico van elektrische schokken toe.
- Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrische apparaat te dragen, eraan te trekken of het los te koppelen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of in de knoop geraakte snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
- Als u een elektrisch apparaat buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico van elektrische schokken.

Elektrische veiligheid

- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of leverancier, diens service-agent of gelijksoortig gekwalificeerde personen, om gevaar te voorkomen.
- Aanbevolen wordt om apparaten te voeden via een aardlekschakelaar (RCD) met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA.

Persoonlijke Veiligheid

- Blijf alert, kijk uit wat u doet en gebruik uw gezonde verstand wanneer u een elektrisch apparaat bedient. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE).
Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, helm of gehoorbescherming gebruikt in passende omstandigheden zal persoonlijk letsel verminderen.
- Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uitstand staat voordat u de stroombron en/of accu aansluit, oppakt of vervoert. het gereedschap. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het onder spanning zetten van elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar is ingeschakeld, nodigt uit tot ongevallen.
- Verwijder een stelsleutel of sleutel voordat u het elektrische apparaat aanzet. Als een sleutel of sleutel aan een draaiend deel van het elektrische apparaat blijft hangen, kan dit persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
- Strek u niet te ver uit. Sta altijd stevig op uw benen en houd uw evenwicht. Dit maakt een betere beheersing van het elektrische gereedschap in onverwachte situaties mogelijk.
- Kleed u goed. Draag geen losse kleding of juwelen. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loszittende kleding, juwelen of lang haar kunnen in bewegende delen verstrikt raken.

Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

- Forceer het elektrische apparaat niet. Gebruik het juiste elektrische apparaat voor uw toepassing. Het juiste elektrische apparaat zal de klus beter en veiliger klaren met de snelheid waarvoor het ontworpen is.
- Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op onjuiste uitlijning of vastlopen van bewegende delen, op breuk van onderdelen en op elke andere omstandigheid die de werking van het elektrische apparaat kan beïnvloeden. Indien beschadigd, laat het elektrische apparaat dan repareren voordat u het gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische apparaten.

- Gebruik het elektrische apparaat niet als het niet met de schakelaar aan en uit kan worden gezet. Elk elektrisch apparaat dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- Haal de stekker uit het stopcontact en/of haal de accu uit het elektrische apparaat voordat u het apparaat aanpast, toebehoren verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische apparaat per ongeluk wordt gestart.
- Berg ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen op en sta niet toe dat personen die niet bekend zijn met het elektrische apparaat of met deze instructies, te bedienen het elektrische gereedschap. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.
- Houd de snijonderdelen scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten zal minder snel vastlopen en is gemakkelijker te controleren.
- Gebruik het motorapparaat, de accessoires en de gereedschapsbits enz. in overeenstemming met deze handleiding, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik van het motorapparaat voor andere dan de beoogde werkzaamheden kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Laat uw elektrische apparaat repareren door een gekwalificeerde vakman die uitsluitend identieke reserveonderdelen gebruikt, zodat de veiligheid van het elektrische apparaat gewaarborgd blijft.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen

Opleiding

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het toestel.
- Sta **NOOIT** toe dat kinderen het product gebruiken.
- Laat het apparaat **NOOIT** gebruiken door personen die niet bekend zijn met deze instructies.
- Bedien het apparaat **NOOIT** als er mensen, met name kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
- De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die zich voordoen voor andere personen of hun eigendom.

Vorbereiding

- Draag een veiligheidsbril en gehoorbeschermers tijdens het werken.
- Draag altijd stevig schoeisel en een lange broek. Bedien de uitrusting op blote voeten of met open sandalen.
- Draag tijdens het werk altijd geschikte werkkleding, die bewegingsvrijheid mogelijk maakt.
- Gebruik het toestel nooit als het beschadigd, incompleet of gewijzigd is zonder toestemming van de fabrikant.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen

Operatie

- Koppel de batterij los van het product:
 - Wanneer het product onbeheerd wordt achtergelaten/je het product verlaat.
 - Voordat u het product controleert, reinigt of er werkzaamheden aan verricht.
 - Als het product abnormaal begint te trillen.
- Gebruik het product alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Ga niet te ver en houd altijd uw evenwicht.
- Wees altijd zeker van uw voeten op hellingen.
- Lopen, nooit rennen.

Onderhoud en opslag

- Houd alle moeren, bouten en schroeven vast om er zeker van te zijn dat het product in veilige staat is.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk. Niet gebruiken indien een onderdeel van de blazer beschadigd is.
- Bewaar dit product alleen op een droge plaats.

- Gebruik alleen reserveonderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Overblijvende risico's

- Ook als u dit product in overeenstemming met de bepalingen gebruikt, blijven er altijd restrisico's bestaan. In verband met de opbouw en constructie van dit product kunnen de volgende gevaren optreden:
 - Gezondheidsgebreken ten gevolge van trillingsemissies indien het product gedurende langere tijd wordt gebruikt of niet naar behoren wordt beheerd en onderhouden.
 - Verwondingen en materiële schade ten gevolge van gebroken accessoires of verborgen voorwerpen die plotseling hoge snelheid omhoog worden getrapt.
 - Verwondingen en materiële schade als gevolg van weggeslingerde en gevallen voorwerpen.

WAARSCHUWING: Dit product produceert een elektromagnetisch veld tijdens het gebruik. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden interfereren met actieve of passieve medische implantaten. Om het risico van ernstig of dodelijk letsel te beperken, raden wij personen met medische implantaten aan hun arts en de fabrikant van het medische implantaat te raadplegen alvorens dit product te gebruiken.

Trillingen en geluiddemping

- Om het effect van geluid en trillingen te beperken, moet de werktijd worden beperkt, moeten trillings- en geluidsarme werkwijzen worden gebruikt en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen. De aanbevolen werkperiode bedraagt maximaal 20 minuten, waarna een geschikte rustperiode van 20 minuten volgt.

Noodgeval

- Maak uzelf vertrouwd met het gebruik van dit product aan de hand van deze gebruiksaanwijzing. Leer de veiligheidsvoorschriften uit het hoofd en volg deze nauwkeurig op. Dit zal risico's en gevaren helpen voorkomen.
- Wees altijd alert bij het gebruik van dit product, zodat u risico's vroegtijdig kunt herkennen en aanpakken. Snel ingrijpen kan ernstig letsel en schade aan eigendommen voorkomen.
- Stop de motor en ontkoppel de accu van het product als er een storing optreedt. Laat het product door een gekwalificeerde vakman nakijken en zo nodig repareren, voordat u het weer in gebruik neemt.

Veiligheidswaarschuwingen en instructies: Batterijen

- Deze batterij niet uit elkaar halen, openen, laten vallen, mechanisch misbruiken, pletten, buigen, vervormen, doorboren of versnipperen.
- Wijzig deze batterij niet, maak hem niet opnieuw en steek er geen vreemde voorwerpen in.
- Stel deze batterij niet bloot aan vuur, overmatige hitte, soldeerbouten of een microgolfoven.
- Gebruik deze batterij/het gereedschap alleen met het door de fabrikant/leverancier gespecificeerde laadsysteem.
- Deze batterij niet onderdompelen in of blootstellen aan water of andere vloeistoffen.
- Sluit een batterij niet kort en laat geen metalen of geleidende voorwerpen tegelijkertijd contact maken met beide batterijaansluitingen.
- Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg volgens de instructies van de fabrikant/leverancier.
- Onjuist gebruik van batterijen/gereedschap kan leiden tot brand, explosie of andere gevaren.
- Het gebruik van batterijen/gereedschap door kinderen moet onder toezicht staan.

Veiligheidswaarschuwingen en instructies: Opladen

- Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies.
- Lees voor gebruik van de batterijlader alle instructies en waarschuwingen op de batterijlader en het product.
WAARSCHUWING: Gebruik deze lader alleen met dit product om het risico op letsel te verminderen. Batterijen van andere producten kunnen barsten en schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
- Gebruik van een niet aanbevolen hulpstuk kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Om het risico van beschadiging van de stekker en het snoer te verminderen, moet u bij het loskoppelen van deze lader aan de stekker trekken in plaats van aan het snoer.
- Zorg ervoor dat het snoer zo ligt dat er niet op gestapt kan worden, dat er niet over gestruikeld kan worden en dat het niet op een andere manier beschadigd kan raken of onder spanning kan komen te staan.
- Een verlengsnoer mag niet worden gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde oplader om uw gereedschap op te laden. Het gebruik van een andere lader kan het gereedschap beschadigen of een gevaarlijke situatie creëren.
- Probeer de lader niet te openen. Er zitten geen onderdelen in die door de klant kunnen worden gerepareerd.
- Verbrand het apparaat of de batterijen niet, zelfs niet als ze ernstig beschadigd of volledig versleten zijn. De batterijen kunnen ontploffen in een brand. Bij verbranding van lithium-ion accu's ontstaan giftige dampen en stoffen.
- Laad of gebruik de batterij niet in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Het plaatsen of verwijderen van de batterij uit de oplader kan stof of dampen doen ontbranden.
- Indien de inhoud van de batterij in contact komt met de huid, onmiddellijk wassen met milde zeep en water. Als batterijvloeistof in het oog komt, spoel dan met water over het open oog gedurende drie minuten of tot de irritatie ophoudt. Indien medische verzorging noodzakelijk is, bestaat de elektrolyt van de batterij uit een mengsel van vloeibare organische carbonaten en lithiumzouten.
- **WAARSCHUWING:**
Verbrandingsgevaar.
Batterijvloeistof kan ontvlambaar zijn indien blootgesteld aan vonk of vlam.

Symbolen



Voorzichtig/waarschuwing.



Voldoet aan de relevante EU-richtlijnen.



Lees de gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door voordat u het elektrische apparaat gebruikt.



LET OP! onbruikbaar elektrisch gereedschap hoort niet bij het huisvuil. Ze moeten naar een gemeentelijk verzamelpunt worden gebracht voor milieuvriendelijke verwijdering in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.



Laat uw gereedschap niet blootstellen aan buitenlucht of regen.



Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften in de gebruikershandleiding.



Mobius Loop Symbol. Geeft aan dat een verpakking/product kan worden gerecycled.



Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril of een gelaatsscherm, gehoorbescherming en een veiligheidshelm.



Draag handschoenen ter bescherming tegen snijden



Draag veiligheidsschoenen om uitglijden te voorkomen.



Draag nauwsluitende werkkleding wanneer u het apparaat bedient.



Waarschuwing! Het toestel is niet beveiligd tegen elektrische schokken wanneer het in aanraking komt met hoogspanningsleidingen! Houd een veilige afstand van 10 m tot onder spanning staande elektrische leidingen aan.



Symbool voor oogbescherming. Geeft aan dat het product moet worden gebruikt met oogbescherming.



Symbool voor gehoorbescherming. Geeft aan dat het bijbehorende product met geschikte gehoorbescherming moet worden gebruikt.



Symbool ter bescherming van de ademhalingswegen. Geeft aan dat het bijgevoegde product moet worden gebruikt met geschikte ademhalingsbescherming.



Dit symbool staat voor polyethyleen met lage dichtheid (LDPE) (plastic zakken, sixpack-ringen, slangen, enz.)



TUV GS Markering. Uw gereedschap wordt goedgekeurd door TUV GS.



Trek de stekker uit het stopcontact als het snoer beschadigd is of in de knoop is geraakt.



Niet weggooien Symbol. Zorg ervoor dat dit product en de verpakking op de juiste wijze worden afgevoerd.



Scherp mes kan ledematen doorsnijden.



Voorwerpen die door het product worden geworpen, kunnen de gebruiker of andere omstanders raken.



Zorg er altijd voor dat andere mensen en huisdieren op een veilige afstand van het product blijven wanneer het in werking is. In het algemeen mogen kinderen niet in de buurt komen van het gebied waar het product in werking is. Minimale afstand 15m.



Gegarandeerd geluidsvermogensniveau.


Oplaadprocedure

BELANGRIJK: Dit batterijpak is in de fabriek niet volledig opgeladen. Lees alle veiligheidsinstructies grondig door voordat u ze probeert op te laden.

- Zorg ervoor dat de lader die u gebruikt geschikt is voor dit batterijpak.
- Steek de stekker van de oplader in het oplaadgat van de accu.
- Steek de lader in een geschikt standaard stopcontact.
- Laat het batterijpak eerst opladen tot het groene lampje knippert. Als alle voedingslampjes branden, is het batterijpak volledig opgeladen.

Laad ontladen batterijen na gebruik zo snel mogelijk weer op, anders kan de levensduur van de batterij sterk afnemen. Voor de langste levensduur van de batterijen, de batterijen niet volledig ontladen.

Het wordt aanbevolen de batterijen na elk gebruik op te laden.

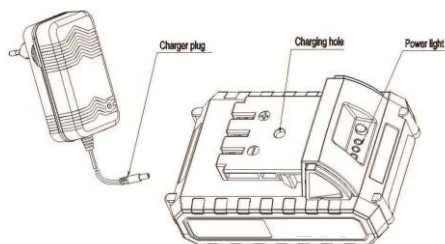

WAARSCHUWING:

Brandgevaar. Wanneer u de uitgangsstekker uit het oplaadgat trekt, moet u eerst de stekker van de oplader uit het stopcontact trekken en dan pas de uitgangsstekker van de oplader uit het oplaadgat trekken.

Belangrijke opmerkingen over het opladen:

- Uw gereedschap is in ongeladen toestand vanuit de fabriek verzonden. Voordat u het probeert te gebruiken, moet het worden opgeladen.
- LET OP: Om het risico van beschadiging van de accu's te verminderen, mag u ze NOOIT opladen bij een luchttemperatuur van minder dan 4,5°C (40,5°F) of meer dan 40,5°C (105°F). Laad ze ook NOOIT op als de temperatuur van de batterij lager is dan 4,5°C (40,5°F) of hoger dan 40,5°C (105°F). Langste levensduur en beste prestaties treden op wanneer accu's worden opgeladen bij een luchttemperatuur van ongeveer 75°F (24°C).
OPMERKING: Het apparaat

wordt niet opgeladen als de temperatuur van het apparaat lager is dan ongeveer 32°F (0°C) of hoger dan 113°F (45°C).

- Tijdens het opladen kan de lader brommen en warm aanvoelen. Dit is een normaal verschijnsel en wijst niet op een probleem.
- Als de batterijen niet goed worden opgeladen: (1) Controleer de stroomsterkte in het stopcontact door een lamp of een ander apparaat aan te sluiten.
(2) Controleer of het stopcontact is aangesloten op een lichtschakelaar die de stroom uitschakelt wanneer u het licht uitdoet.
(3) Verplaats de lader en het gereedschap naar een omgevingstemperatuur van 40°F (4,5°C) tot 105°F (+40,5°C).
(4) Als het stopcontact en de temperatuur in orde zijn, en u wordt niet goed opgeladen, breng het hele product dan terug naar de oorspronkelijke verkoper met het aankoopbewijs.
- Het apparaat moet worden opgeladen wanneer het niet voldoende vermogen levert bij werkzaamheden die voorheen gemakkelijk konden worden uitgevoerd. De levensduur van de batterij kan sterk afnemen als deze diep wordt ontladen.
NIET VERDERGAAN
product te gebruiken met lege batterijen. Laad lege batterijen onmiddellijk op.
- Om de levensduur van de batterij te maximaliseren:
 - Batterijen niet volledig ontladen.
 - Laad de batterijen na elk gebruik volledig op.
 - Bewaar het apparaat op een plaats waar de omgevingsluchttemperatuur

ongeveer 40°F-75°F
(4,5°C - 24°C) is.

- Koppel de oplader los van het gereedschap nadat het opladen is voltooid.

WAARSCHUWING:

Brandgevaar. Wanneer u de oplader loskoppelt van het gereedschap, moet u eerst de stekker van de oplader uit het stopcontact halen en vervolgens het oplaadsnoer loskoppelen van het gereedschap.

Bedieningsinstructies

- Deze heggenschaar is ontworpen voor het knippen en trimmen van hoge en brede heggen, struiken en heesters in huiselijke tuinen.
- De maximale snijcapaciteit moet in acht worden genomen. Maai geen takken die de aangegeven maximale capaciteit overschrijden.
- Het toestel is uitsluitend geschikt voor privégebruik in de tuin, niet voor continu commercieel gebruik.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Jongeren vanaf 16 jaar mogen het toestel alleen onder toezicht gebruiken.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, tenzij zij toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.


Montage

- Dit product vereist enige assemblage. Haal het product en eventuele accessoires voorzichtig uit de doos. Controleer of alle in de paklijst vermelde artikelen aanwezig zijn.
- Inspecteer het product zorgvuldig om er zeker van te zijn dat er geen breuken of beschadigingen zijn opgetreden tijdens het vervoer.

- Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg.
- Indien onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met een erkend servicecentrum of de verkoper.
- Indien onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, mag u dit product niet gebruiken totdat de onderdelen zijn vervangen. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- Probeer dit product niet te wijzigen of accessoires te maken die niet worden aanbevolen voor gebruik met dit product. Dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn verkeerd gebruik en kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie met mogelijk ernstig persoonlijk letsel tot gevolg.
- Sluit de accu niet aan voordat de assemblage voltooid is. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot onbedoeld starten en mogelijk ernstig persoonlijk letsel.


HET VERBINDEN VAN DE POLEN

- Open om te monteren of demonteren (7) en plaats de draaigreep (10) in de verbindende middenbehuizing (8). Daarna ziet u de knop voor montage en demontage (9) op de rechterzitting.
- Sluit de vergrendelingshendel om te monteren of demonteren (7), vergeet niet om het te controleren en het strak te maken voor veilig werken. losgemaakt van de paalkettingzaag.

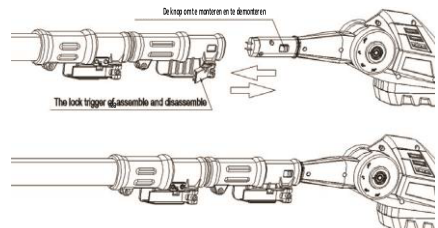

MONTAGE VAN DE SCHOUDERRIEM

- Gebruik altijd de meegeleverde schouderriem. Doet u dit niet, dan kunt u uw evenwicht verliezen en persoonlijk letsel oplopen.
- Volg de onderstaande afbeelding om de schouderriem in elkaar te zetten.
- Plaats de schouderriem zo dat over de linkerschouder loopt, over de borst en de rug.

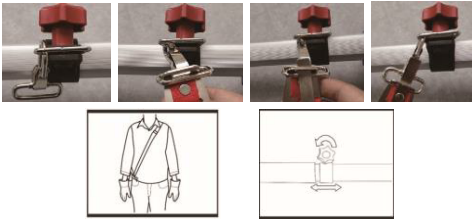


- Stel de positie van de borgclip af door de borgmoer voor de riempositie (6) tegen de wijzers van de klok in los te draaien en in de gewenste positie te schuiven.
- Dit toestel is voorzien van een bandhaak met snelsluiting; door aan de staafvormige riem te trekken kan de band in noodgevallen snel worden
Gebruik altijd het juiste batterijpak.

Bedieningsinstructies


SNIJLENGTE AANPASSING

- Indien u de snijlengte wenst in te stellen, kunt u met twee handen eerst de vergrendelknop van de trekker (6) openen en vervolgens de vergrendelknop van de telescoopbuis (5) openen, en vervolgens op een geschikte hoogte instellen.
- **Opgelet: Vergeet niet de vergrendeling van de telescoopbuis (5) te vergrendelen.**

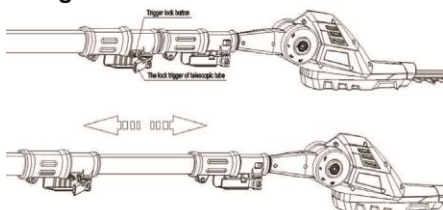


SNIJHOEK AANPASSING

- Deze heggenschaar heeft 4 snijposities voor verschillende snijhoeken, pas de hoek van de snijkop aan de groei van de plant aan.
- Druk op de draaiknop (10) links en rechts van de trimmerkop, en stel de trimmerkop af, totdat deze stevig vastklikt op een van de vier posities aangegeven door de inkepingen.

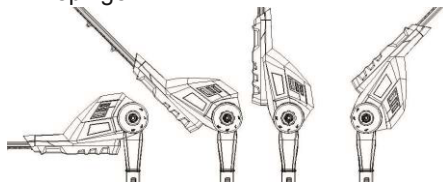


ACCU PLAATSEN

Plaats het batterijpak in de machine.

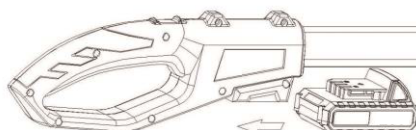

STARTEN EN STOPPEN

- Verwijder voor gebruik de beschermhuls van het mes.
- Om de machine aan te zetten, moet u eerst de vergrendelknop van de schakelaar (4) indrukken en vervolgens de schakelaarhendel (3) indrukken.
- Als u de schakelaar loslaat zal de machine plotseling stoppen, in dat geval ziet u misschien vonken uit de ventilatiesleuf, maakt u zich geen zorgen, dit is een normaal verschijnsel en zal de machine niet beschadigen. U zult waarschijnlijk een brandlucht uit de motor zien komen, ook dit is geen probleem, dit is de elektrische rem die een beetje rook kan produceren.

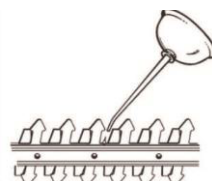

SMEER SNIJBLAD

- Wanneer u klaar bent met het werk, kunt u de accu eruit trekken en opladen zodra de machine uit staat, het mes reinigen, het mes smeren na elk gebruik om de levensduur van het snijmes en het product te verlengen.
- Breng lichte machineolie aan langs de rand van het snijblad.

OPSLAG

Voor een betere opslag kunt u de machine demonteren, open de vergrendeltrekker om te monteren of demonteren (7), druk vervolgens op twee knoppen (9) en trek de roterende handgreep uit (10). Berg de machine op met de beschermhuls van het mes over het hele mes bedekt.

VERVANG HET BLAD

- Controleer het mesje regelmatig, indien beschadigd, vervang het dan onmiddellijk.
- Het is moeilijk om het mes zelf te vervangen, daarom adviseren wij u om het mes te laten vervangen door een erkende service agent.

Algemene informatie

- Als oudere heggen flink moeten worden teruggesnoeid, gebruik dan een snoeischaar om dikkere takken op de gewenste lengte af te knippen voordat u met de heggenschaar aan de slag gaat.
- Zorg ervoor dat het blad niet in contact komt met iets dat het zou kunnen beschadigen, zoals afrasteringsdraad of metalen plantensteunen.
- Inheemse harde houtsoorten mogen niet met een heggenschaar worden geknipt, omdat zij het mes beschadigen.
- De heggenschaar is ontworpen om zachte nieuwe groei te knippen en mag alleen worden gebruikt om dergelijk materiaal te knippen.

Onderhoud en verzorging

-Verwijder altijd de accu uit het ondanks zorgvuldige productie en rigoureuze de machine of reiniging.

-Het apparaat is onderhoudsvrij. Indien, kwaliteitscontrole, schade wordt geconstateerd, het apparaat mag alleen worden gerepareerd door een erkende onderhoudsmonteur.

Verwijdering



Alle producten, hun accessoires en hun verpakking die het symbool van de Waste Electrical and Electronic Equipment (**WEEE**) richtlijn dragen (zie afbeelding links), mogen **NIET** bij het huisvuil worden weggegooid. Producten die aan het einde van hun levensduur zijn of die niet meer gerepareerd kunnen worden, moeten worden gescheiden en op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd volgens de nationale voorschriften.

Dit geldt ook voor accessoires zoals batterijen, die **NOOIT** bij het huisvuil, in water of in vuur mogen.

Hoe voer ik afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA) correct af?

1. Breng uw voorwerp naar uw plaatselijke recyclingcentrum voor advies.
2. Detailhandelaren kunnen klanten de mogelijkheid bieden hun oude elektrische en elektronische huishoudapparatuur in te leveren wanneer zij een nieuwe versie van hetzelfde artikel verkopen, hetzij via een ophaaldienst of een winkelterugnameregeling. Neem contact op met de detailhandelaar van uw keuze voor meer informatie.
3. Sommige gemeenten bieden een inzamelingsdienst voor het recyclen van kleine elektrische apparaten; neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Garantie

Dit apparaat heeft een garantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop.

- Als er tijdens deze periode defecten ontstaan die te wijten zijn aan materiaal of fabricagefouten, zal een terugbetaling of een vervangend toestel worden gegeven. Bewaar uw originele aankoopbewijs, aangezien deze garantie niet effectief zonder het.

VERGEET NIET UW AANKOOPBON TE BEWAREN