

Regentonpomp 5000 liter/uur

Gebruikershandleiding

KIBANI[®]
immer das Beste



Lees deze handleiding voor je eigen veiligheid voordat je de regentonpomp in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Beste klant,

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van de regentonpomp 5000 liter/uur. Wij willen je graag bedanken voor je vertrouwen in Kibani® en zijn ervan overtuigd dat je met veel tevredenheid gebruik zult maken van deze regentonpomp. De regentonpomp is geschikt voor het pompen van water uit een regenton voor het besproeien van je tuin met een sproeier. De pomp is volledig waterdicht.

De pomp is uitgerust met een drijfschakeling, die afhankelijk van het waterpeil, automatisch in- en uitschakelt. Bij overbelasting wordt de regentonpomp door de ingebouwde thermische veiligheidsschakelaar uitgeschakeld. Na afkoeling slaat de motor automatisch terug aan. Door de verstelbare kunststof haak is de regentonpomp gemakkelijk te bevestigen aan de regenton. De afsluitkraan heeft de functie van een waterkraan. De regentonpomp is niet geschikt voor continu gebruik.

Om zo veilig mogelijk met de regentonpomp te kunnen werken en bovendien de optimale prestaties van het apparaat te garanderen verzoeken wij je deze handleiding zorgvuldig door te lezen en de veiligheids- en gebruiksinstructies te allen tijde nauwkeurig op te volgen.

Heb je vragen over het apparaat? Neem dan contact op met je dealer of de importeur.

Importeur en hoofdleverancier Kibani®



Betaalbaarshoppen.nl
Utrechtsestraatweg 228B
3911 TX Rhenen



www.betalbaarshoppen.nl



088-2011400
Kijk op de website voor actuele openingstijden.



info@betalbaarshoppen.nl



www.facebook.com/betalbaarshoppen.nl



Deze machine mag nooit bij het huisvuil worden weggegooid. Lever defecte machines in bij een gemeentelijk verzamelpunt zodat deze op verantwoorde wijze kunnen worden verwerkt of hergebruikt.



Om beschadigingen tijdens transport te voorkomen, wordt dit product in een stevige verpakking geleverd. Voor zover mogelijk is deze verpakking gemaakt van recyclebaar materiaal, waaronder de kartonnen doos. Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal hergebruikt kan worden door dit op de juiste manier te scheiden en af te voeren.



Inhoudsopgave

Algemene veiligheidsregels	Pagina 4
Onderdelen	Pagina 6
Montage	Pagina 7
Afdichtringen monteren	Pagina 7
Buizen monteren	Pagina 7
Netsnoer bevestigen	Pagina 8
Hoogteverstelling voor vlotterschakelaar monteren	Pagina 8
Werking	Pagina 9
De regenton plaatsen	Pagina 9
Het in-en uitschakelpunt instellen	Pagina 9
Regentonpomp aanzetten en uitschakelen	Pagina 10
Onderhoud	Pagina 11
Algemene onderhoudsinstructies	Pagina 11
De filter reinigen	Pagina 11
Opslag	Pagina 12
Problemen oplossen	Pagina 12
Accessoires en specificaties	Pagina 13

Algemene veiligheidsregels



Waarschuwing! Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Wanneer je de (veiligheids)instructies niet opvolgt kan dat resulteren in ernstig letsel.

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik!

Werkomgeving



1. Werk alleen in een goed verlichte omgeving.
2. Houd de werkomgeving schoon en opgeruimd.
3. Gebruik de regentonpomp niet in een omgeving waar explosiegevaar heerst door de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of materialen. Elektrische apparaten vonken, waardoor deze stoffen kunnen ontbranden.
4. Houd kinderen en dieren op veilige afstand van de regentonpomp.

Elektrische veiligheid



1. Sluit elektrische apparaten aan op een geschikt stopcontact om de kans op een elektrische schok te verkleinen. Doe geen aanpassingen aan de stekker en gebruik nooit een stekkeradapter.
2. Vermijd elk lichaamscontact met geaarde oppervlakken, zoals pijpen, radiator-en, fornuizen en koelkasten wanneer je de regentonpomp vasthoudt. Wanneer je lichaam geaard is, wordt de kans op een elektrische schok vergroot.
3. Sluit dit apparaat altijd aan op een geaard stopcontact met een maximale net-spanning van 230V. Maak gebruik van een aardlekschakelaar die de stroomtoevoer onderbreekt als de aardlekstroom hoger is dan 30 mA en een zekering van minstens 6 ampère.
4. Ga zorgvuldig om met het netsnoer. Draag elektrisch gereedschap nooit aan het netsnoer. Trek nooit aan het netsnoer om deze uit het stopcontact te verwijderen. Let op dat het netsnoer niet in aanraking komt met hitte, olie, scherpe randen en de bewegende delen van het apparaat.
5. Wanneer je elektrisch gereedschap buitenshuis gebruikt, maak dan gebruik van een verlengsnoer met een minimale dwarsdoorsnede van 2.5 mm² welke geschikt is voor buitengebruik en spatwaterdicht is. Rol een kabelhaspel volledig uit om oververhitting te voorkomen.
6. Zet het apparaat direct uit en verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het netsnoer beschadigd raakt.
7. Indien er zich personen in het water bevinden mag het apparaat niet gebruikt worden. Er bestaat een gevaar voor een elektrische schok



Persoonlijke veiligheid




1. Laat personen die niet bekend zijn met het gebruik van dit apparaat deze niet gebruiken voordat ze de handleiding gelezen en begrepen hebben. Kinderen van 8 jaar of jonger mogen dit apparaat nooit gebruiken.
2. Alertheid en gezond verstand zijn essentieel tijdens het werken met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat nooit wanneer je vermoeid bent of onder de invloed bent van drugs, alcohol of medicatie.
3. Maak gebruik van veiligheidsaccessoires. Draag altijd een veiligheidsbril en kleding die de armen en benen volledig bedekt.

Gebruik en onderhoud

1. Controleer het apparaat en het netsnoer vóór elk gebruik op beschadigingen, verkeerde uitlijning van de bewegende delen en losse onderdelen. Volg de onderhoudsinstructies in deze handleiding voor optimaal en veilig gebruik van het apparaat.
2. Controleer of het gebruke stopcontact een netspanning heeft van 230V en is voorzien van een zekering van ten minste 6A en een aardlekschakelaar die de stroomtoevoer onderbreekt wanneer de aardlekstroom hoger is dan 30A.
3. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat je reparaties of onderhoud uitvoert, zoals het reinigen van het apparaat of het verwijderen van een blokkade.
4. Gebruik het apparaat niet wanneer de aan-/uitschakelaar niet werkt. Laat het apparaat in dit geval repareren door een gekwalificeerd monteur.
5. Zorg ervoor dat het apparaat niet onbedoeld start. Zorg dat de aan-/uitschakelaar in de uit-positie staat voordat je het apparaat oppakt of aansluit op een stopcontact.
6. Overbelast het apparaat niet door klussen uit te voeren waarvoor deze niet geschikt is.
7. Gebruik de regentonpomp niet voor het pompen van bijtende, corrosieve, aggresieve, explosieve of (licht) ontvlambare vloeistoffen.
8. Schakel de pomp nooit in wanneer er zich personen of dieren in het te pompen water bevinden of in contact staan met het water.
9. De temperatuur van de persvloeistof mag niet meer dan 35 °C bedragen.
10. Schakel het apparaat uit wanneer je deze korte of langere tijd onbeheerd achterlaat.
11. Gebruik het apparaat niet wanneer deze beschadigd of incompleet is.
12. Doe geen aanpassingen aan het apparaat.
13. Verwijder gereedschappen die je gebruikt hebt voor onderhoud of reparaties van het apparaat voordat je deze inschakelt.
14. Houd het netsnoer uit de buurt van scherpe objecten en scherpe onderdelen van het apparaat.
15. Houd tijdens de werking toezicht op het apparaat om te voorkomen dat de pomp tijdig uitschakeld of droog loopt. Kijk regelmatig de werking van de drijfschakelaar na.
16. De regentonpomp is niet geschikt voor continu gebruik, zoals voor gebruik voor waterlopers in vijvers.
17. Laat onderhoud en reparaties die niet in deze handleiding beschreven staan altijd uitvoeren door een monteur. Gebruik te allen tijde identieke, originele reserveonderdelen.
18. Bewaar elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen.
19. Bewaar elektrisch gereedschap op een droge, vorstvrije plaats.

Onderdelen

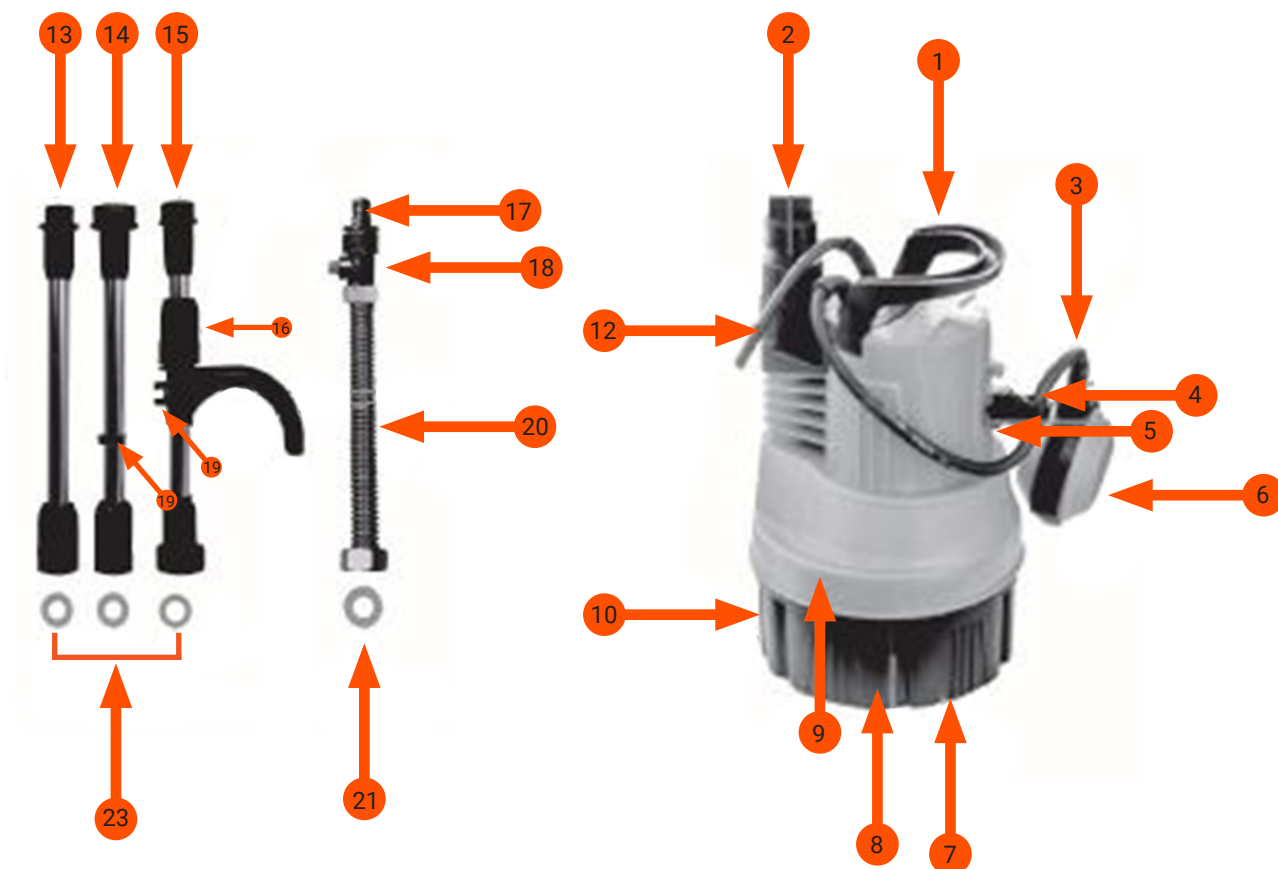


1. Transporthandvat
2. Drukaansluiting pomp
3. Kabel voor vlotterschakelaar
4. Hoogteverstelling voor vlotterschakelaar
5. Geleiding voor de vlotterschakelaar
6. Vlotterschakelaar
7. Filter (niet afgebeeld)
8. Zuignap
9. Behuizing
10. Filterdeksel
12. Netsnoer
13. Onderste aluminiumbuis
14. Middelste aluminiumbuis
15. Aluminiumbuis met kunststof haak
17. Drukaansluiting voor tuinslang
18. Afsluitkraan
19. Kabelklemmen
20. Flexibele buis
21. Grote afdichtring 1x (gemonteerd)
22. Ophanghaak
23. Kleine afdichtdringen 3x (gemonteerd)

Montage

Afdichtringen monteren


Controleer of de aluminiumbuizen en de flexibele buis voorzien zijn één afdichtring. Als dit niet het geval is, volg dan onderstaande stappen:

1. Druk telkens een kleine afdichtsring (23) in de schroefhulzen van de 3 aluminiumbuizen (13/14/15).
2. Druk 1 grote afdichtsring (21) in de schroefhuls van de flexibele buis (20).

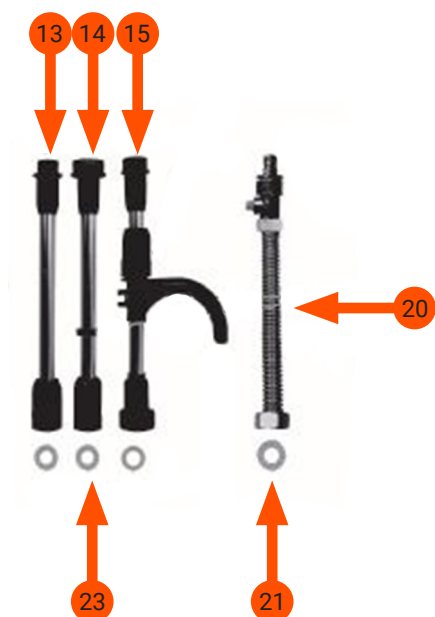


Buizen monteren

1. Schroef de buizen in onderstaande volgorde in elkaar:
 - Onderste aluminiumbuis (13)
 - Middelste aluminiumbuis (14)
 - Aluminiumbuis met kunststof haak (15)
 - Flexibele buis (20)
2. Monteer de buizen op de drukaansluiting van de pomp.

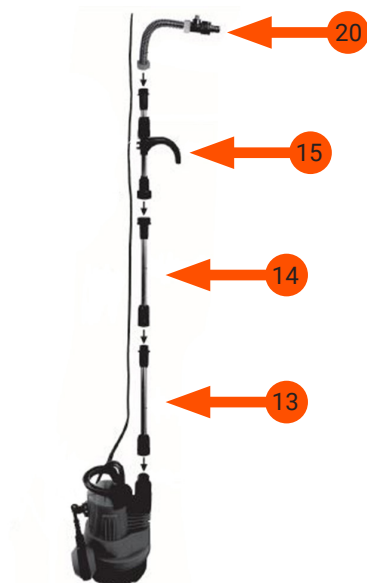

Netsnoer bevestigen

1. Bevestig het netsnoer (12) aan de kunststofhaak (22) en de middelste aluminiumbuis (14) met behulp van de kabelklemmen (19).

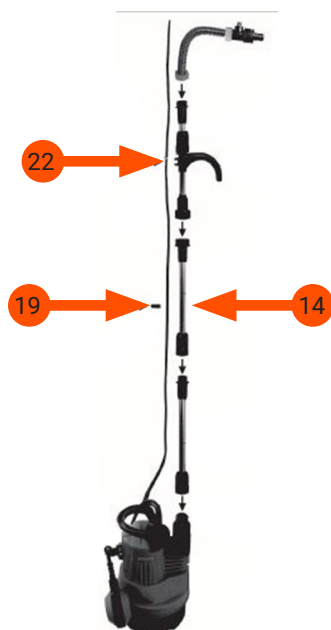

Hoogteverstelling voor vlotterschakelaar monteren

1. Schuif de hoogteverstelling van de vlotterschakelaar (4) over de vlotterschakelaargeleider (5). Daarbij moet de vlotterschakelkabel (3) omhoog worden geleid.

Let op! Als je gebruik wilt maken van een langere aanzuighoogte dan dien je een 3/4 inch slang aan te sluiten op de pomp zonder de buizen of kraan. Door de grotere doorsnede van de slang kan er een groter volume aan water worden weggepompt. Houd er rekening mee dat de afvoerhoogte hierdoor lager kan zijn.



De regentonpomp plaatsen

Let op! Plaats de regentonpomp altijd eerst in het water voordat je deze op de netstroom aansluit. Droogloop van de pomp leidt tot slijtage en/of beschadigingen aan het apparaat.

1. De pomp is geschikt voor het pompen van (regen)water uit een regenton om via een tuinslang de tuin water te geven. Gebruik de pomp niet voor het pompen van bijtende, corrosieve, agressieve, explosieve of (licht)ontvlambare vloeistoffen. Het water dient niet warmer te zijn dan 35°C.
2. Gebruik voor het ophangen van de pomp de ophanghaak of bevestig een kabel aan het transporthandvat van de pomp. De haak is door middel van een stelschroef in hoogte te verstellen. Hang het apparaat nooit op aan het netsnoer, de tuinslang of de buizen.
3. Bij een laag waterpeil kun je de pomp ook op de bodem van de regenton plaatsen. De afsluitkraan moet daarbij over de rand van het reservoir uitsteken. Na verloop van tijd kunnen vuil en zand zich ophopen op de bodem van de regenton. Dit zou de pomp kunnen beschadigen. Wij adviseren dan ook om de pomp niet direct op de bodem te plaatsen, maar deze bijvoorbeeld op een baksteen te zetten.
4. Sluit een tuinslang aan middels een snelkoppeling op de regentonpomp.

Het in-en uitschakelpunt instellen

1. Met de vlotterschakelaar schakelt de pomp zichzelf automatisch in en uit wanneer het gewenste waterpeil bereikt wordt.
2. De vlotterschakelaar stel je in door het snoer met de kabelklem langer of korter te maken. Hoe dichterbij de bodem de vlotterschakelaar komt, hoe lager het uitschakelpunt is. Het laagst mogelijke waterpeil is ... cm.
3. Let op dat de afstand tussen de kop van de vlotterschakelaar en de kabelklem niet te klein is. Wanneer dit het geval is, werkt de vlotterschakelaar mogelijk niet zoals bedoeld.
4. De pomp is ook handmatig in-en uit te schakelen. Hiervoor dien je de vlotterschakelaar zelf omhoog te houden (kabel naar beneden gericht, zie afbeelding hieronder). In de handmatige modus het is het laagst mogelijke waterpeil cm. Laat de regentonpomp nooit onbeheerd achter wanneer deze in de handmatige modus gebruikt wordt.





Let op! Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact met een maximale netspanning van 230V. Maak gebruik van een aardlekschakelaar die de stroomtoevoer onderbreekt als de aardlekstroom hoger is dan 30 mA.

Regentonpomp aanzetten en uitschakelen

1. Open de afsluitkraan. 
2. Stel het in-en uitschakelpunt in en plaats de pomp in het water, zoals beschreven staat op pagina 9.
3. Zorg ervoor dat er geen vocht bij de netaansluiting kan komen en dat de stekker van de regentonpomp volledig droog is.
4. Steek de stekker in het stopcontact. De regentonpomp zal nu automatisch in- en uitschakelen.
5. Bij een te laag waterpeil schakelt de regentonpomp automatisch uit bij gebruik van de automatische modus.
6. Controleer regelmatig of de pomp niet droogloopt om schade aan het apparaat te voorkomen.
7. Om uit te schakelen dien je de stekker uit het stopcontact te verwijderen. De pomp schakelt automatisch uit.

Let op! Let er bij het indompelen van de pomp op dat de afsluitkraan geopend is zodat het ontluchten van de pomp gegarandeerd is.



Let op! Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoud of reparaties uitvoert. Neem voor reparaties altijd contact op met de leverancier of een gekwalificeerd monteur. Voer reparaties nooit zelf uit.


Algemene onderhoudsinstructies

1. Controleer het apparaat en het netsnoer vóór elk gebruik op slijtage en beschadigingen. Laat onderdelen wanneer nodig direct vervangen of repareren.
2. Reinig het apparaat na elk gebruik met schoon water, gebruik geen schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de behuizing aantasen. Reinig vastzittende deeltjes in het pomphuis met een waterstraal. Droog de behuizing met een droge doek.

De filter reinigen

De pomp is voorzien van een uitneembaar filter die de pomp beschermt tegen vervuiling. Afhankelijk van de vervuilingsgraad van het water, dient deze regelmatig nagekeken te worden en eventueel gereinig te worden.

1. Haal de stekker van de regentonpomp uit het stopcontact.
2. Open het filterdeksel (10) aan de onderkant van de pomp (8).
3. Neem de filter (7) eruit.
4. Was de filter onder stromend water en zet deze terug.
5. Sluit het filterdeksel (10).

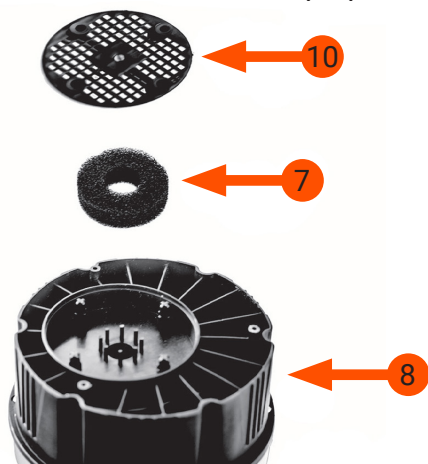

De waaier reinigen

Door het pompen van water met vuildeeltjes kan de waaier aan de onderzijde van de pomp verstopt raken. In dat geval dient deze goed schoongemaakt te worden voordat de pomp weer in gebruik genomen wordt.

1. Haal de stekker van de regentonpomp uit het stopcontact.
2. Draai de vier schroeven van de de aanzuigkorf aan de onderzijde van de pomp los en verwijder de aanzuigkorf.
3. Spel de waaier goed af met schoon water. Zorg ervoor dat de pomp niet op de waaier rust.
4. Plaats de aanzuigkorf terug en bevestig deze met de vier schroeven.

Opslag

1. Berg het apparaat zorgvuldig op, op een droge en vorstvrije plaats, buiten bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie.
2. Reinig de pomp voordat je deze opslaat.
3. Bewaar het apparaat bij voorkeur op een donkere plaats.
4. Als je de pomp een lange periode niet gebruikt dien je vóór gebruik de regentonpomp goed schoon te maken om eventuele startproblemen te voorkomen.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De regentonpomp schakelt niet in.	Geen stroomvoorziening / het stopcontact is defect.	Controleer de stroomvoorziening, probeer eventueel een andere.
	Vlotterschakelaar schakelt niet in.	Positie van de vlotterschakelaar controleren.
	Waterpeil is te laag.	Pomp dieper indompelen.
	Thermische veiligheidsschakelaar is uitgeschakeld	Wacht tot de motor is afgekoeld en weer ingeschakelt. Reinig de filter en de waaier.
Er is geen waterdoorstroom.	Filter verstopt.	Reinig de filter.
	Lucht kan niet weg omdat persleiding gesloten is.	Persleiding openen (bijv. afsluitventiel etc.)
	Pompcapaciteit neemt af door extreme vervuiling of er zitten agressieve middelen in het water.	Reinig de regentonpomp en laat versleten onderdelen vervangen.
De regentonpomp schakelt niet uit.	De vlotterschakelaar kan niet afzinken.	Plaats de pomp goed op de bodem van de schacht.
De doorstroom is ontoereikend.	Het pompvermogen daalt door ernstige vervuiling.	Reinig de pomp en laat versleten onderdelen vervangen.
	De filter is verstopt.	Reinig de filter.
De pomp schakelt na korte tijd uit.	De motorbeveiliging schakelt de pomp uit omdat het water te ernstig vervuild is of het water te heet is.	Reinig de pomp. Zorg ervoor dat het te pompen water niet warmer is dan 35°C.

Accessoires en specificaties

Accessoires

Handleiding	1st.
-------------	------

Specificaties

Aandrijving	elektrisch
Aansluitspanning	230V / 50Hz
Vermogen	350W
Maximale pompcapaciteit	5000 liter/uur
Maximale opvoerhoogte	11 meter
Maximale dompeldiepte	7 meter
Afmetingen slangaansluiting	
Lengte netsnoer	10 meter
Maximale watertemperatuur	35°C
Maximale grootte vaste deeltjes	3 mm
Materiaal	
Afmetingen	cm (LxBxH)
Gewicht	kg
Elektrische veiligheidsklasse	I
Stof-en waterdichtheid	IPX8
Keurmerken	CE
Model	KIGERTP5000
Merk	Kibani®

