



Accu-rugbladblazer 40V

Handleiding

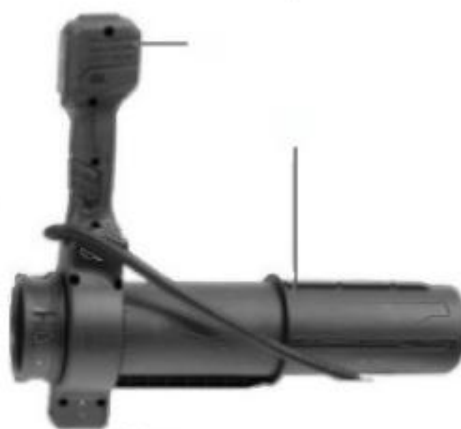

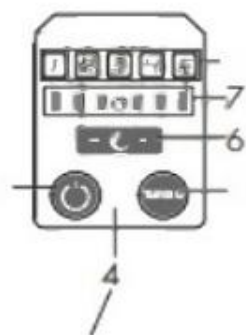

Inhoud

- Inleiding
- Beoogd gebruik
- Leveringsomvang
- Overzicht van onderdelen
- Beschrijving van de werking
- Technische gegevens
- Veiligheidsinformatie
- Betekenis van de veiligheidsinstructies
- Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap
- Veilig gebruik van de bladblazer
- Restricties
- Voorbereiding en bediening
- Montage
- Draagriem en handgreep instellen
- Laadniveau controleren en accu opladen
- Gebruik
- Transport
- Reiniging, onderhoud en opslag
- Afvoer en milieubescherming
- Probleemoplossing
- Garantie
- Reparatieservice

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe accu-rugbladblazer, hierna ook aangeduid als apparaat of elektrisch gereedschap.

U hebt gekozen voor een kwalitatief hoogwaardig apparaat. Dit apparaat is tijdens de productie gecontroleerd en aan een eindinspectie onderworpen, zodat een correcte werking is gewaarborgd.

Deze handleiding maakt integraal deel uit van het apparaat. Zij bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en afvoer. Maak uzelf vóór gebruik vertrouwd met de bediening en het correcte gebruik van het apparaat. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals in deze handleiding beschreven en alleen voor de aangegeven toepassingen. Bewaar de handleiding zorgvuldig en geef alle documentatie mee wanneer u het apparaat aan iemand anders overdraagt.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor de volgende toepassing:

- het verzamelen van droge bladeren of het wegblazen daarvan uit moeilijk bereikbare zones, bijvoorbeeld onder voertuigen.

Het apparaat is bestemd voor gebruik door volwassenen. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.

Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk in deze handleiding is toegestaan, kan ernstig gevaar voor de gebruiker opleveren en tot schade aan het apparaat leiden. De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen, letsel en/of materiële schade aan derden of hun eigendommen. Het apparaat is bedoeld voor particulier gebruik en niet voor zwaar commercieel gebruik. Bij commercieel gebruik vervalt de garantie. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door oneigenlijk gebruik of onjuiste bediening.

Leveringsomvang

Pak het apparaat uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Verwijder het verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke wijze.

- Accu-rugbladblazer
- Gebogen buis
- Buis met handgreep
- Buis
- Mondstuk
- Plat mondstuk
- Schroef
- Oorspronkelijke handleiding (vertaald)

Afbeelding: leveringsomvang en blaasmondstukken.

Overzicht van onderdelen

Nr.	Beschrijving
1	Draaggreep
2	Draagriem
2a	Verstelbanden
3	Snelsluiting
4	Bedieningspaneel
5	Turboknop
6	Snelheidsknop
7	Laadniveau-indicator op het apparaat
8	Snelheidsweergave
10	Aan/uit-schakelaar
11	Handgreep
12	Buis met handgreep
13	Klemring
13a	Schroef
14	Gebogen buis
15	Uitblaasopening
16	Accuklep
17	Buis
17a	Ontgrendeling van de buis
18	Mondstuk
19	Plat mondstuk
25	Ontgrendeling van de handgreep
26	Vergrendeling

Beschrijving van de werking

Met dit apparaat kunt u bladeren en los materiaal snel bijeenblazen of verwijderen uit moeilijk bereikbare plaatsen. Het apparaat beschikt over vijf snelheidsniveaus en een turbofunctie. De beschrijvingen hieronder lichten de bedieningselementen toe.

Technische gegevens

Gegeven	Waarde
Model	LI-B40
Nominale spanning	2 × 20 V gelijkstroom
Gewicht met accu (2 × 20 V, 4,0 Ah)	ca. 8 kg
Onbelast toerental	10.000–22.000 min ⁻¹
Niveau 1	10.000 min ⁻¹
Niveau 2	13.000 min ⁻¹
Niveau 3	16.000 min ⁻¹
Niveau 4	19.000 min ⁻¹
Niveau 5	22.000 min ⁻¹
Turbo	25.000 min ⁻¹
Max. blaassnelheid	252 km/u
Blaaskracht	14 N
Max. blaaskracht	21 N
Max. luchtdebiet	1200 m ³ /u
Geluidsdrukkniveau (LpA)	88,7 dB; K = 3 dB
Geluidsvermogeniveau (LWA), gemeten	93,5 dB; K = 2,76 dB
Geluidsvermogeniveau (LWA), gegarandeerd	96 dB
Trillingswaarde (ah)	≤ 0,5 m/s ² ; K = 1,5 m/s ²
Accutype	Li-ion
Temperatuur tijdens laden	4–40 °C
Temperatuur tijdens gebruik	–20–50 °C
Opslagtemperatuur	0–45 °C

Geluids- en trillingswaarden zijn bepaald volgens de normen en voorschriften in de conformiteitsverklaring. De opgegeven trillings- en emissiewaarden zijn gemeten volgens een gestandaardiseerde testmethode en kunnen worden gebruikt om apparaten onderling te vergelijken.

Waarschuwing: de werkelijke trillings- en geluidswaarden kunnen tijdens het gebruik afwijken van de opgegeven waarden, afhankelijk van de toepassing en de werkomstandigheden. Beperk blootstelling aan trillingen en geluid zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door pauzes te nemen en de gebruiksduur te beperken.

Voor technische gegevens van accu en lader verwijzen wij naar de afzonderlijke handleiding. De laadtijd kan variëren door omgevingstemperatuur, accutemperatuur en netspanning.

Veiligheidsinformatie

Dit hoofdstuk behandelt de basisveiligheidsinstructies voor het gebruik van het apparaat.

Waarschuwing: letsel en materiële schade door onjuist omgaan met de accu. Neem de veiligheidsaanwijzingen en instructies over laden en correct gebruik in de handleiding van de accu en lader in acht. Een gedetailleerde beschrijving van het laadproces en verdere informatie vindt u in die afzonderlijke gebruiksaanwijzingen.

Betekenis van de veiligheidsinstructies

Gevaar: Als u deze veiligheidsinstructie niet opvolgt, leidt dit tot een ongeval met ernstig letsel of overlijden.

Waarschuwing: Als u deze veiligheidsinstructie niet opvolgt, kan een ongeval ontstaan met waarschijnlijk ernstig letsel of overlijden.

Voorzichtig: Als u deze veiligheidsinstructie niet opvolgt, kan een ongeval ontstaan met licht of matig letsel.

Let op: Als u deze veiligheidsinstructie niet opvolgt, kan schade aan eigendommen ontstaan.

Lees de handleiding zorgvuldig door en maak uzelf vertrouwd met de bediening en het correcte gebruik van het apparaat.

Draag gehoorbescherming, oogbescherming, een stofmasker en stevige veiligheidsschoenen. Houd omstanders uit de buurt van het apparaat en houd minimaal 5 meter veiligheidsafstand.

Roterende waaier: houd handen op afstand. Verwijder de accu vóór onderhoudswerkzaamheden. Gevaar door weggeslingerde onderdelen. Elektrische apparaten mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

Waarschuwing: lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen en technische gegevens die bij dit elektrische gereedschap zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term “elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen heeft betrekking op zowel netgevoed gereedschap als accugereedschap.

Veiligheid op de werkplek

- Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Een rommelige of donkere werkplek vergroot de kans op ongevallen.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in explosieve omgevingen, bijvoorbeeld in de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Vonken kunnen stof of dampen doen ontbranden.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het werken. Afleiding kan leiden tot verlies van controle.

Elektrische veiligheid

- De stekker van het gereedschap moet in het stopcontact passen. Wijzig de stekker nooit en gebruik geen adapters bij geaarde apparaten.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.
- Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Water in het apparaat vergroot het risico op elektrische schokken.
- Gebruik het snoer niet om het apparaat te dragen, te trekken of los te koppelen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen.
- Gebruik buiten alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik.
- Gebruik in vochtige omgevingen indien nodig een aardlekschakelaar (RCD).

Persoonlijke veiligheid

- Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand. Werk niet met het apparaat wanneer u moebent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming en, afhankelijk van de omstandigheden, stofmasker, veiligheidsschoenen, helm of gehoorbescherming.
- Voorkom onbedoeld inschakelen. Controleer of de schakelaar uit staat voordat u het apparaat optilt, draagt of op de stroombron/accu aansluit.
- Verwijder afstelgereedschap zoals sleutels voordat u het apparaat inschakelt.
- Zorg altijd voor een stabiele lichaamshouding en voldoende evenwicht.
- Draag geen losse kleding of sieraden. Houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.
- Laat routine nooit leiden tot onvoorzichtigheid; één moment van onoplettendheid kan ernstig letsel veroorzaken.

Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

- Forceer het apparaat niet. Gebruik het juiste gereedschap voor de beoogde toepassing.
- Gebruik het apparaat niet als het niet goed in- of uitschakelt. Laat defecte schakelaars repareren.
- Verwijder de accu vóór afstellingen, accessoirewissels of opslag.
- Bewaar ongebruikt gereedschap buiten bereik van kinderen en laat het niet gebruiken door personen die niet met het apparaat of deze instructies vertrouwd zijn.
- Onderhoud apparaat en accessoires zorgvuldig. Controleer op verkeerde uitlijning, vastzittende of gebroken onderdelen en andere omstandigheden die de werking negatief kunnen beïnvloeden.
- Houd handgrepen en greepoppervlakken droog, schoon en vetvrij.

Gebruik en onderhoud van accugereedschap

- Laad uitsluitend op met de door de fabrikant voorgeschreven lader.
- Gebruik alleen accu's die specifiek voor dit apparaat bedoeld zijn.
- Houd een niet-gebruikte accu uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers en schroeven om kortsluiting te voorkomen.
- Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Vermijd contact. Spoel bij accidenteel contact met water; raadpleeg een arts als de vloeistof in de ogen komt.
- Gebruik geen beschadigde of gewijzigde accu of machine.
- Stel accu of apparaat niet bloot aan vuur of temperaturen boven 130 °C.
- Volg alle laadinstructies en laad alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.

Service

- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd personeel met identieke vervangingsonderdelen.
- Voer nooit zelf service uit aan beschadigde accupacks; dit mag alleen door de fabrikant of een geautoriseerde servicepartner gebeuren.

Veilig gebruik van de bladblazer

Belangrijk: lees vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar deze documentatie.

De volgende basisveiligheidsmaatregelen moeten tijdens het gebruik van elektrische apparaten in acht worden genomen om bescherming te bieden tegen elektrische schokken, letsel en brand.

Instructies

- Kinderen, personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, personen met onvoldoende ervaring of kennis en personen die niet vertrouwd zijn met deze instructies, mogen het apparaat niet gebruiken. Lokale voorschriften kunnen een minimumleeftijd bepalen.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen en gevaren voor anderen en hun eigendommen.
- Neem regels voor geluidsbescherming en andere lokale voorschriften in acht.
- Gebruik het apparaat niet op hoogten boven 2000 meter.
- Gebruik het apparaat nooit als er kinderen of dieren in de buurt zijn. Omstanders moeten beschermende kleding dragen.

Persoonlijke bescherming en voorbereiding

- Draag tijdens het gebruik stevige schoenen met antislipzolen, lange broek, handschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming en ademhalingsbescherming tegen stof.
- Gebruik het apparaat nooit blootsvoets of met open sandalen.
- Draag geen loshangende kleding of sieraden die in de luchtinlaat gezogen kunnen worden. Draag bij lang haar geschikte hoofdbescherming.
- Let op personen, vooral kinderen, huisdieren en open ramen. Weggeblazen materiaal kan in hun richting worden geslingerd. Stop onmiddellijk als iemand te dichtbij komt. Houd een veiligheidsafstand van 5 meter aan.
- Controleer het te reinigen oppervlak zorgvuldig en verwijder draden, stenen, blikjes en andere vreemde voorwerpen.
- Gebruik bij voorkeur eerst een hark of bezem om grove voorwerpen te verwijderen.
- Gebruik het apparaat alleen volledig gemonteerd en met alle beschermingsmiddelen correct aangebracht.
- Werk alleen op een stevige, vlakke ondergrond en gebruik alle delen van de blaaspijp zodat de luchtstroom dicht bij de grond blijft.
- Maak in zeer droge omstandigheden het oppervlak licht vochtig om stofvorming te verminderen.
- Gebruik geen beschadigd, onvolledig of zonder toestemming aangepast apparaat.

Gebruik

- Werk geconcentreerd en gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie.
- Schakel het apparaat niet in wanneer het ondersteboven wordt gehouden of zich niet in de werkpositie bevindt.
- Richt de luchtstroom nooit op andere personen en in het bijzonder niet op ogen of oren.
- Zorg altijd voor een veilige houding, vooral op hellingen. Houd het apparaat stevig met beide handen vast en werk alleen met een goed afgestelde draagriem.
- Reik niet te ver en verlies uw evenwicht niet.
- Langdurig gebruik kan door trillingen doorbloedingsstoornissen in de handen veroorzaken. Draag geschikte handschoenen en neem regelmatig pauzes.
- Vermijd gebruik bij slecht weer, vooral bij kans op onweer. Werk alleen bij daglicht of goede kunstverlichting.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de accu's wanneer u het niet gebruikt, transporteert, onbeheerd achterlaat, inspecteert, reinigt, onderhoud uitvoert, accessoires vervangt, verstoppingen verwijdt of wanneer het met een vreemd voorwerp in aanraking is gekomen.
- Gebruik het apparaat niet in gesloten of slecht geventileerde ruimten.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Loop in een gelijkmatig tempo en ren niet.
- Houd handen, andere lichaamsdelen en kleding uit de buurt van de inlaat, uitlaat en bewegende delen.

- Ga niet in de uitwerpzone staan terwijl het apparaat werkt.
- Houd de aandrijfeenheid vrij van vuil en ophopingen om beschadiging en brandgevaar te voorkomen.
- Als het apparaat ongebruikelijke geluiden maakt of abnormaal trilt: schakel direct uit, verwijder de accu's, controleer op schade, vervang of repareer beschadigde onderdelen en zet losse delen vast.
- Kantel of vervoer het apparaat nooit terwijl de aandrijving draait.

Restrisico's

Ook bij correct gebruik blijven bepaalde restrisico's bestaan. De volgende gevaren kunnen samenhangen met het type en ontwerp van dit apparaat:

- Oogletsel wanneer geen geschikte oogbescherming wordt gedragen.
- Longschade wanneer geen geschikte ademhalingsbescherming wordt gedragen.
- Gehoorschade wanneer geen geschikte gehoorbescherming wordt gedragen.
- Gezondheidsschade door trillingen aan handen en armen bij langdurig gebruik of onvoldoende onderhoud.

Waarschuwing: het tijdens gebruik opgewekte elektromagnetische veld kan in sommige omstandigheden actieve of passieve medische implantaten beïnvloeden. Personen met een medisch implantaat dienen vóór gebruik hun arts en de fabrikant van het implantaat te raadplegen.

Voorbereiding en bediening

Waarschuwing: plaats de accu's pas in het apparaat zodra het volledig gereed is voor gebruik.

Bedieningselementen

- Turboknop (5): indrukken verhoogt de snelheid tot 25.000 min⁻¹; opnieuw indrukken schakelt turbo uit. De turbofunctie schakelt na ongeveer 15 seconden automatisch uit.
- Aan/uit-schakelaar (10): indrukken om in te schakelen; opnieuw indrukken om uit te schakelen.
- Handgreep (11): kan op de buis worden verschoven en in hoek worden versteld.
- Snelheidsknop (6): wisselt tussen niveau 1 t/m 5 (10.000, 13.000, 16.000, 19.000 en 22.000 min⁻¹).

Montage

Voorwaarden: accu's verwijderd.

1. Schuif de buis (12) op de gebogen buis (14).
2. Plaats de klemring (13) in de groef van de gebogen buis (14). De groefmarkering (A) op de klemring en de verhoging (A) in de groef van de gebogen buis moeten boven elkaar liggen.
3. Bevestig de klemring (13) met de meegeleverde schroef (13a).
4. Steek de gebogen buis (14) in de uitblaasopening (15). Let op de groeven op de buis en de uitblaasopening.
5. Let op: de gebogen buis kan na montage niet meer worden verwijderd.
6. Schuif de buis (17) op de buis met handgreep (12/11).
7. Plaats het mondstuk (18) of het platte mondstuk (19) op de buis (17).

Demontage

8. Druk op de ontgrendeling van het mondstuk (18/19) en trek het mondstuk los.
9. Druk op ontgrendeling (17a) op de buis en trek de buis los.

Lengte van de buis aanpassen

10. Druk op ontgrendeling (17a) op de buis (17).
11. Stel de buis (17) in op de gewenste lengte.
12. Er zijn drie standen beschikbaar.

Draagriem en handgreep instellen

Voorwaarden: accu's verwijderd.

Gevaar: gebruik het apparaat nooit met een defecte of beschadigde draagriem. Vervang de draagriem indien nodig. Door aan de snelsluiting (3) te trekken, kan de draagriem (2) snel worden losgemaakt.

13. Om de snelsluiting te openen, drukt u beide klemmen samen.
14. Stel de lengte van de draagriem (2) passend in met behulp van de verstelbanden (2a).

Handgreep verstellen

15. Maak vergrendeling (26) los.
16. Beweeg handgreep (11) naar de gewenste positie.
17. Druk vergrendeling (26) weer stevig vast.

Hoek van de handgreep verstellen

18. Houd ontgrendeling (25) ingedrukt.
19. Stel de handgreep (11) in op de gewenste hoek.
20. Laat ontgrendeling (25) los.

Rugkussen instellen

De hoogte van het rugkussen kan met de klittenbandsluiting worden aangepast. Stel het rugkussen zo in dat uw rug niet direct tegen het apparaat rust. Dat vermindert trillingsgevoel en verhoogt het draagcomfort.

Laadniveau controleren en accu opladen

Laadniveau controleren

- Rood, oranje, groen: accu geladen.
 - Rood en oranje: accu gedeeltelijk geladen.
 - Alleen rood: accu moet worden opgeladen.
21. Druk op de knop (22) naast de laadniveauknop (21) op de accu (23).
 22. De leds van de laadniveau-indicator tonen de resterende lading.
 23. Laad de accu op wanneer alleen de rode led brandt.

Accu opladen

Zie ook de gebruiksaanwijzing van de lader.

- Laat een warme accu eerst afkoelen voordat u hem oplaadt.
 - Stel de accu niet langdurig bloot aan direct zonlicht en leg hem niet op een radiator (max. 50 °C).
24. Verwijder de accu (23) uit het apparaat.
 25. Schuif de accu (23) in de laadschacht van de acculader (24).
 26. Sluit de acculader (24) aan op een stopcontact.

27. Koppel na het laden de acculader los van het lichtnet.
28. Trek de accu (23) uit de acculader (24).

Gebruik

Accu plaatsen en verwijderen

Waarschuwing: plaats de accu's pas wanneer het apparaat volledig gebruiksklaar is. Let op: een onjuiste accu kan het apparaat en de accu beschadigen.

29. Open de accuklep (16).
30. Schuif beide accu's (23) langs de geleiding in de accuhouders totdat ze hoorbaar vastklikken.
31. Sluit de accuklep (16).
32. Voor verwijderen: open de accuklep, houd de accu-ontgrendeling (20) ingedrukt, trek de accu's uit de houder en sluit de klep weer.

In- en uitschakelen

- Het apparaat mag alleen met twee accu's worden gebruikt.
- Schakel in door op de aan/uit-schakelaar (10) te drukken. Het apparaat start op het laatst gebruikte snelheidsniveau.
- Schakel uit door opnieuw op de aan/uit-schakelaar (10) te drukken.
- Verwijder de accu's uit het apparaat wanneer u het onbeheerd achterlaat of klaar bent met werken.

Transport

- Schakel het apparaat uit en verwijder de accu's. Zorg dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- Draag het apparaat altijd aan de draaggreep (1) en de handgreep (11).

Reiniging, onderhoud en opslag

Waarschuwing: bescherm uzelf tegen onbedoeld starten. Schakel het apparaat uit en verwijder de accu's vóór reinigings- of onderhoudswerkzaamheden. Reparaties en onderhoud die niet in deze handleiding beschreven staan, moeten door een servicecentrum worden uitgevoerd. Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen.

Reiniging

- Waarschuwing voor elektrische schok: spuit het apparaat nooit met water schoon.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen; chemische stoffen kunnen kunststof onderdelen aantasten.
- Houd ventilatiesleuven, motorbehuizing en handgrepen schoon met een vochtige doek of borstel.

Onderhoud

- Controleer het apparaat vóór elk gebruik op zichtbare defecten zoals losse, versleten of beschadigde onderdelen.
- Controleer afdekkingen en beschermingsinrichtingen op beschadiging en correcte montage. Vervang ze indien nodig.

Opslag

- Bewaar apparaat en accessoires altijd schoon, droog, stofvrij en buiten bereik van kinderen.
- De opslagtemperatuur voor accu en apparaat ligt tussen 0 °C en 45 °C. Vermijd extreme kou of hitte om prestatieverlies van de accu te voorkomen.
- Verwijder de accu uit het apparaat voordat u het opbergt.

Afvoer en milieubescherming

Verwijder de accu uit het apparaat en voer apparaat, accu, accessoires en verpakking op milieuvriendelijke wijze af. Elektrische apparaten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet als ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Volgens Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn consumenten wettelijk verplicht deze producten milieuvriendelijk te recyclen. Afhankelijk van de nationale uitvoering kan dat via teruggave aan een winkel, een officieel inzamelpunt of aan de fabrikant/distributeur. Dit geldt niet voor accessoires zonder elektrische componenten.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat start niet	Accu (23) niet geplaatst	Plaats de accu's (zie Afbeelding C).
Apparaat start niet	Accu (23) leeg	Laad de accu op volgens de aparte handleiding van accu en lader.
Apparaat start niet	Aan/uit-schakelaar (10) defect	Neem contact op met het servicecentrum.
Apparaat start niet	Motor defect	Neem contact op met het servicecentrum.
Apparaat werkt met onderbrekingen	Interne losse verbinding	Neem contact op met het servicecentrum.
Apparaat werkt met onderbrekingen	Aan/uit-schakelaar (10) defect	Neem contact op met het servicecentrum.

Service

Neem bij vragen of storingen eerst contact op met de klantenservice of het servicecentrum van uw leverancier.

Importeur

RNL Trading VOF
Utrechtsestraatweg 228 B
3911 TX Rhenen
Nederland

