

Handleiding motor rugspuit / vernevelaar



Lees deze handleiding voor je eigen veiligheid
voordat je de rugspuit/vernevelaar in gebruik neemt.



Inhoudsopgave

Algemene veiligheidsregels	Pagina 3
Onderdelen	Pagina 7
Montage	Pagina 8
Werking	Pagina 12
Onderhoud	Pagina 15
Accessoires en specificaties	Pagina 19

Algemene veiligheidsregels

Waarschuwing! Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Wanneer je deze handleiding niet gebruikt kan dat resulteren in ernstig letsel.

Bewaar deze instructies!

Waarschuwing! Lees alle veiligheidswaarschuwingen nauwkeurig en volg deze op.

Waarschuwing! Onjuist gebruik en onderhoud van deze machine en het niet dragen van beschermende kleding kan leiden tot ernstig letsel.

Veiligheidsstickers


Op verschillende onderdelen van de rugspuit staan voor jouw veiligheid waarschuwings- en informatiestickers. Deze worden in de loop der tijd slechter leesbaar door slijtage. Deze moeten dan vervangen worden. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.

Werkomgeving

1. Houd de werkplek vrij van kinderen, (huis)dieren en andere omstanders.
2. Werk alleen in daglicht of met goed kunstlicht.

Persoonlijke veiligheid

1. Blijf altijd alert. Kijk goed wat je doet en denk logisch na. Gebruik de rugspuit niet wanneer je vermoeid bent of onder invloed van verdovende middelen, zoals drank, drugs of medicijnen.
2. Laat kinderen of mensen die hier niet zelfstandig toe in staat zijn nooit de machine bedienen.
3. Plantenbeschermingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en allergische reacties veroorzaken. Draag altijd gepaste kleding tijdens het werken met, het vullen en het schoonmaken van de rugspuit. Draag altijd ten minste een goed aansluitende veiligheidsbril, een geschikte mondkap, vloeistofdichte handschoenen en vloeistofbestendige anti-slipschoenen.
4. Voor sommige plantenbeschermingsmiddelen is het vereist om een vloeistofdicht veiligheidspak te dragen. Volg de veiligheidsinstructies van het betreffende plantenbeschermingsmiddel altijd nauwkeurig op.
5. Draag geen loszittende kleding, sieraden en andere accessoires die in de luchtaanzuigopening kunnen worden gezogen.
6. Werk nooit blootvoets of op sandalen.
7. Verwissel kleding die met plantenbeschermingsmiddelen in aanraking zijn gekomen direct.

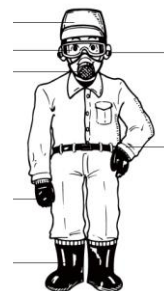

Gebruik

1. Om brandgevaar te verminderen, houd de motor en brandstoftank vrij van vuil en overtollige olie.
2. Start de motor voorzichtig, volgens de instructies en met je voeten op ruime afstand van de machine.
3. Laat de motor enkele minuten onbelast draaien vóór elk gebruik.
4. Laat de motor enkele minuten onbelast draaien op de laagste stand voordat je deze uitzet. Zet de motor nooit uit wanneer deze op de hoogste snelheid draait.
5. Zorg ervoor dat alle moeren, bouten en schroeven aangedraaid zijn om zo te garanderen dat de machine veilig te gebruiken is.
6. Let goed op dat je stevig staat wanneer je op een steile helling werkt. Werk nooit op extreem steile hellingen.
7. Wanneer je met meerdere mensen werkt, blijf dan altijd op veilige afstand van elkaar.
8. Tijdens het werken met plantenbeschermingsmiddelen is het ten strengste verboden om te roken, te eten of te drinken.
9. Inspecteer de machine voor elk gebruik en controleer of alle handvaten, beveiligingen en bevestigingen goed vast zitten en naar behoren werken.
10. Ren nooit met de rugspuit.
11. Ongunstige weersomstandigheden kunnen leiden tot overdosering van plantenbeschermingsmiddelen. Dit kan ernstige schade aanrichten aan planten en het milieu. Gebruik de rugspuit dan ook niet bij wind, temperaturen boven 25°C in de schaduw en bij direct zonlicht.
12. Gebruik de rugspuit nooit met ontvlambare vloeistoffen, plakkerige vloeistoffen, zuurhoudende middelen en vloeistoffen die warmer zijn dan 50°C.

Werken met plantenbeschermingsmiddelen

1. Gebruik uitsluitend plantenbeschermingsmiddelen die geschikt zijn voor het gebruik met draagbare spuitmachines.
2. Houd je te allen tijde aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de omgang met plantenbeschermingsmiddelen.
3. Plantenbeschermingsmiddelen kunnen zeer schadelijk zijn voor mensen, dieren, planten en het milieu. Gebruik deze dan ook alleen wanneer je zeer goed bekend bent met de omgang met en de risico's van deze middelen en met de relevante maatregelen voor eerstehulpverlening. Houd de gebruiksaanwijzing of het label van het plantenbeschermingsmiddel altijd bij de hand om in geval van nood een arts direct over het plantenbeschermingsmiddel te kunnen informeren.
4. Lees de gebruiksaanwijzing van het te gebruiken plantenbeschermingsmiddel nauwkeurig voordat je het gebruikt.
5. Vloeibare plantenbeschermingsmiddelen mag je nooit onverdund vernevelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het betreffende middel om achter de juiste mengverhouding te komen.
6. Meng het spuitmiddel uitsluitend in de open lucht of in een zeer goed geventileerde ruimte.
7. Meng verschillende plantenbeschermingsmiddelen nooit met elkaar, behalve wanneer de fabrikant van deze middelen heeft aangegeven dat dit toegestaan is.

8. Vul het spuitmiddelreservoir uitsluitend in de open lucht of in een zeer goed geventileerde ruimte.
9. Vul het spuitmiddelreservoir nooit bij terwijl je de rugspuit op je rug draagt. Plaats de rugspuit eerst op een vlakke ondergrond en vul het reservoir niet verder dan het aangegeven maximumniveau.
10. Test de rugspuit op lekkages met behulp van schoon water voordat je het reservoir met spuitmiddel vult.
11. Zet de afsluithendel dicht voordat je het spuitmiddelreservoir vult.
12. Laat spuitmiddelen nooit langer dan een dag in het spuitmiddelreservoir zitten.
13. Bewaar en transporteer plantenbeschermingsmiddelen uitsluitend in hiervoor geschikte flessen of blikken. Bewaar deze middelen nooit in de buurt van levensmiddelen.
14. Houd plantenbeschermingsmiddelen uit de buurt van kinderen en dieren.

Brandstof en motor

1. Gebruik altijd verse benzine/mengsmering. Oude benzine/mengsmering kan schade toebrengen aan de motor.
2. Bewaar mengsmering maximaal 3 weken, in een hiervoor bedoelde jerrycan. Schud de mengsmering goed voor elk gebruik.
3. Trek langzaam aan de trekstarter totdat je weerstand voelt. Trek dan snel om terugslag te vermijden en letsel aan armen en handen te voorkomen.
4. Zet de motor af voordat je bij de machine wegloopt.
5. Laat de motor goed afkoelen voordat je de rugspuit opbergt.
6. Als de brandstoftank geleegd moet worden, doe dit dan buiten.
7. Rook niet terwijl je de brandstof bijvult of controleert. Blijf weg bij open vuur en andere ontstekingsbronnen. Zet de motor uit en wees er zeker van dat deze afgekoeld is voordat je de brandstoftank bijvult.
8. Laat de motor niet lopen wanneer de rugspuit onbeheerd staat. Zet de motor uit voordat je de rugspuit neerzet of wanneer je deze transporteert.
9. In een slecht geventileerde ruimte mag je nooit de brandstoftank vullen of de machine starten.
10. Laat de motor niet lopen als de bougie vonken veroorzaakt buiten de cilinder. Houd de bougie op veilige afstand van de rugspuit wanneer je deze controleert. Zo voorkom je dat verdampte brandstof uit de cilinder ontbrandt.
11. Controleer nooit of de bougie vonkt als de bougie of bougiekabel losgekoppeld is. Gebruik voor het testen van de bougie een gecertificeerd testapparaat.
12. Gebruik de machine niet als je benzine gemorst heeft. Ruim dit op voordat je de motor start.
13. Gebruik de rugspuit niet als er sprake is van vuilophopingen rondom de uitlaat of koelvinnen. Maak de machine eerst goed schoon voordat je deze in gebruik neemt.
14. Raak de hete uitlaat, cilinders of koelvinnen niet aan. Dit kan leiden tot ernstige brandwonden.
15. Verander de instellingen van de regulator nooit. Laat de motor niet op hol slaan.

Onderhoud en opslag

1. Onderhoud de machine altijd met zorg. Volg daarvoor de onderhoudsinstructies in deze handleiding.
2. Probeer deze rugspuit nooit zelf te repareren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een monteur.
3. Berg de rugspuit op een droge en vorstvrije plaats op, buiten bereik van kinderen en onbevoegden.
4. Leeg de brandstoftank volledig wanneer je de rugspuit voor langere tijd opbergt.

Onderdelen



1. Sproeimiddelreservoir
2. Dop brandstoftank
3. Brandstoftank
4. Motor
5. Blaaspomp
6. Toevoerslang vloeibare plantenbeschermingsmiddelen
7. Toevoerkraan
8. Handgreep
9. Vernevel-nozzle met doseerknop
10. Opzetstuk voor droge plantenbeschermingsmiddelen

Montage

Let op! De rugspuit is geschikt voor zowel vloeibare plantenbeschermingsmiddelen als voor het verspreiden van poeder en korrels. Voor verschillende middelen dienen verschillende onderdelen gemonteerd te worden.

Montage voor het gebruik met vloeistoffen (vernevelen)

1. Draai de moeren aan de onderzijde van het spuitmiddelreservoir los. Verwijder het spuitmiddelreservoir.



2. Kies het juiste kunststof dekselplaatje voor het te gebruiken plantenbeschermingsmiddel.




3. Plaats het dekselplaatje in de rubberen houder.



4. Plaats het dekselplaatje op de hiervoor bestemde plek op de rugspuit (hieronder afgebeeld met het afdekplaatje voor vaste stoffen). Let erop dat het dekselplaatje in de juiste richting geplaatst wordt. Deze is aan de bovenzijde aangegeven met een pijl.




5. Plaats de rubberen slang van het afdekplaatje door de opening aan de onderzijde van het reservoir (7).

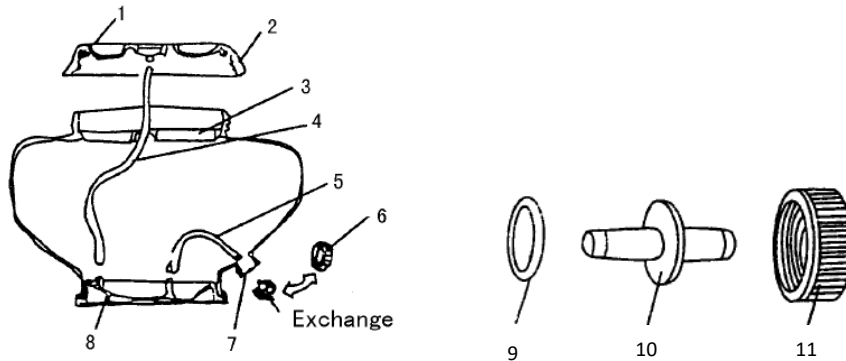

6. Plaats de afdichtring (9) over de slangaansluiting (10) en sluit de rubberen slang van het afdekplaatje aan op de slangaansluiting. Plaats de aansluiting in de ring (11) en draai de ring op de opening in het spuitmiddelreservoir.
7. Bevestig de slang (4) aan het gat in het dekselplaatje.



8. Plaats het filter (3).
9. Bevestig het andere uiteinde van de slang aan de onderzijde van het deksel (2) en draai het deksel stevig op het spuitmiddelreservoir. Zorg ervoor dat de afdichtring zich in het deksel bevindt.
10. Plaats het spuitmiddelreservoir terug. Draai de moeren aan de onderzijde van het spuitmiddelreservoir stevig vast.
11. Bevestig de delen van de pijp zoals op onderstaand schema weergegeven. Het buigbare pijpdeel wordt bevestigd met behulp van twee spanringen (2). De overige delen schuiven eenvoudig in elkaar. Plaats het handvat (4) op de gewenste plek. Plaats voor het werken met vloeibare plantenbeschermingsmiddelen de nozzle (7) aan het uiteinde van de pijp.

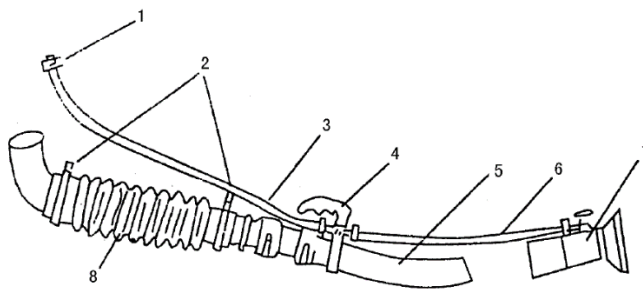

12. Bevestig een transparante aanvoerslang aan de slangaansluiting aan de onderzijde van het spuitmiddelreservoir. Duw het andere uiteinde over de aansluiting van het kraantje naast het handvat (4). Plaats de andere aanvoerslang over de aansluiting op de andere zijde van het kraantje en bevestig de andere zijde op de aansluiting aan de bovenzijde van de nozzle (7).

Montage voor gebruik met droge plantenbeschermingsmiddelen

Draai de moeren aan de onderzijde van het spuitmiddelreservoir los. Verwijder het spuitmiddelreservoir.




1. Kies het juiste kunststof dekselplaatje voor het te gebruiken plantenbeschermingsmiddel. Plaats het dekselplaatje in de rubberen houder.




2. Plaats het dekselplaatje op de hiervoor bestemde plek op de rugspuit.




3. Plaats het spuitmiddelreservoir terug op de rugspuit en bevestig deze met de moeren. Draai de meegeleverde dichte dop op de opening van het spuitmiddelreservoir.
4. **Let op!** Voor het gebruik van de rugspuit met vaste plantenbeschermingsmiddelen, dienen de slang (4) en filter (3) uit het reservoir verwijderd te worden.

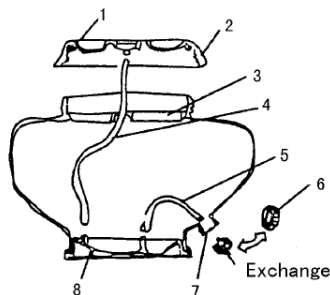

5. **Let op!** Wanneer je met droge plantenbeschermingsmiddelen werkt, dien je vóór het bevestigen van de pijp het elektrostatisch ontladingssysteem te bevestigen, zoals hieronder wordt beschreven.
6. Bevestig de delen van de pijp zoals op onderstaande afbeelding is weergegeven. Het buigbare pijpdeel wordt bevestigd met behulp van twee spanringen (1). De overige delen schuiven eenvoudig in elkaar. Plaats het handvat (niet afgebeeld) op de gewenste plek op buis (4).

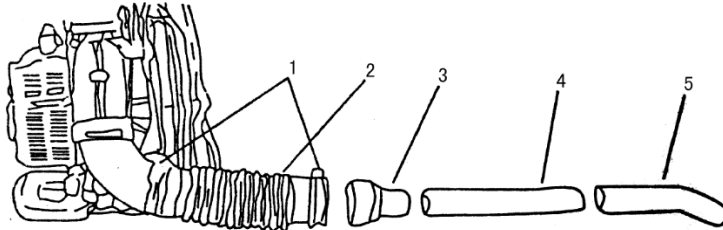

7. De dosering van droge plantenbeschermingsmiddelen stel je in met behulp van de doseerhendel, die zich naast de gashendel bevindt. De doseerhendel kun je op 3 posities instellen. In de middelste positie worden droge plantenbeschermingsmiddelen het meest gelijkmatig afgegeven.

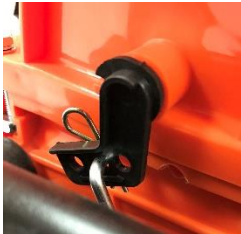

Elektrostatisch ontladingssysteem bevestigen

1. Wanneer je met droge plantenbeschermingsmiddelen werkt, kan er een elektrostatische lading ontstaan in de blaaspijp. Dit gebeurt voornamelijk wanneer de luchtvochtigheid laag is. Gebruik daarom nooit plantenbeschermingsmiddelen die een ontvlambare of explosieve stofwolk veroorzaken. Om risico's op vonken te verkleinen, monteer je de ketting met geleidingsdraad op de rugspuit.
2. Bevestig de ketting op de schroef op de behuizing van de rugspuit.



3. Plaats het koperen geleidingsdraad in het buigbare pijpdeel en bevestig de pijp aan de rugspuit, zoals in het voorgaande wordt beschreven.



Werking

Mengsmering aanmaken

De 2-taktmotor van deze rugspuit loopt op een mengsmering van benzine (Euro 98) en 2-taktmotorolie.

Let op! Gebruik nooit alleen benzine in de rugspuit. Meng altijd benzine en olie in de juiste verhoudingen. Het niet opvolgen van deze instructies leidt tot permanente schade aan de motor. Dit valt niet onder de garantie.

De rugspuit loopt op een mengverhouding van 1:25.

1. Giet 1 liter benzine (Euro 98) in een gecertificeerde jerrycan. Meng de benzine en olie niet in de brandstoftank van de rugspuit.
2. Voeg 40 ml 2-taktmotorolie toe aan de benzine en meng goed. Voeg dan de rest van de benzine toe.
3. Draai de dop op de jerrycan. Schud deze zodat de olie en de benzine volledig met elkaar kunnen mengen.

Brandstoftank vullen

Waarschuwing! Vul de brandstoftank uitsluitend wanneer de motor is uitgeschakeld.

Waarschuwing! Mengsmering is zeer licht ontvlambaar. Rook nooit terwijl je de brandstoftank bijvult en houd afstand van ontstekingsbronnen.

Let op! Reinig de tankdop en het gebied rondom de tankdop voordat je de brandstoftank opent, zodat vuil niet in de brandstoftank kan vullen.


1. Giet de mengsmering voorzichtig in de brandstoftank.
2. Vul de brandstoftank tot 80% van de totale capaciteit. Er moet dus enige ruimte overblijven. **Let op!** De rugspuit is voorzien van een brandstoftank met een inhoud van 1.4 liter. Vul de tank per keer dus met maximaal 1.1 liter mengsmering.
3. Draai de dop stevig op de brandstoftank en veeg eventuele gemorste brandstof weg.

Let op! Mengsmering wordt oud en de benzine en olie zullen scheiden. Meng niet meer dan wat je in een maand zult gebruiken. Het gebruik van oude brandstof kan ertoe leiden dat de motor moeilijk start of beschadigd raakt. Schud de jerrycan voor elk gebruik om de mengsmering goed te mengen.


Euro 98 liter	0.5	1	2.5	5
2-taktolie ml	25	40	100	200

Het spuitmiddelreservoir vullen

1. **Let op!** Tijdens het vullen van het reservoir met vloeibare plantenbeschermingsmiddelen dient de toevoerkraan op de pijp dichtgedraaid te zijn.

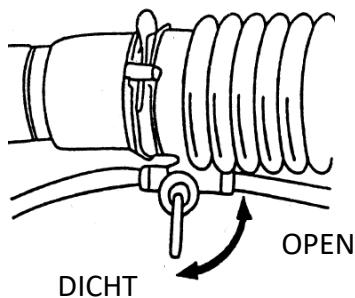

2. Zorg er bij het vullen van het reservoir met droge middelen voor dat de gashendel en de doseerhendel op 0 (volledig naar beneden) staan.

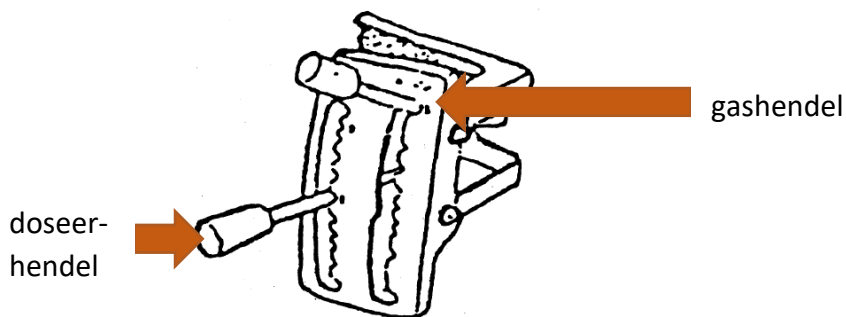


De motor starten

Let op! Stel voordat je de motor start de schouderbanden in op de gewenste hoogte.

Let op! Zet de rugspuit op een vlakke ondergrond. Start de rugspuit niet wanneer je deze op je rug draagt. Zorg ervoor dat de pijp van de rugspuit van je af gericht is.

1. Draai de brandstofschakelaar open.
2. Zet de choke dicht/aan. **Let op!** Wanneer de motor warm is, zet je de choke open/uit.

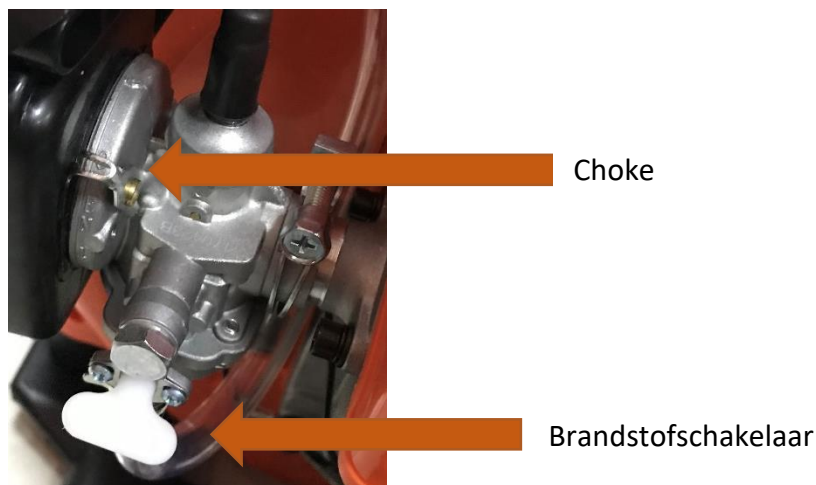


3. Zet de rode gashendel in de middelste positie.

4. Trek een aantal keer aan de trekstarter totdat de motor aanslaat. Geleid de trekstarter altijd voorzichtig terug in de behuizing; laat deze niet terugschieten om beschadigingen te voorkomen.
5. Zet de choke uit wanneer de motor warm is, na circa 30 seconden.
6. **Let op!** Laat de motor op langzame snelheid 2 tot 3 minuten onbelast draaien, voordat je de rugspuit in gebruik neemt.
7. Stel de gashendel in op de gewenste stand.
8. Laat de rugspuit voordat je deze uitschakelt 1 tot 3 minuten op stand 2 draaien. Zet de gashendel dan op stand 0 (volledig naar beneden) om de motor stop te zetten.


De rugspuit gebruiken

1. Gebruik de rugspuit uitsluitend wanneer het windstil is en de zon niet sterk schijnt. Dit is vaak 's ochtends of aan het einde van de middag.
2. Lees de gebruiksaanwijzing van het plantenbeschermingsmiddel om een correcte berekening te maken van de benodigde hoeveelheid plantenbeschermingsmiddel.
3. Kies de juiste afgiftesnelheid van vloeistoffen met behulp van de doseerknop op de nozzle.

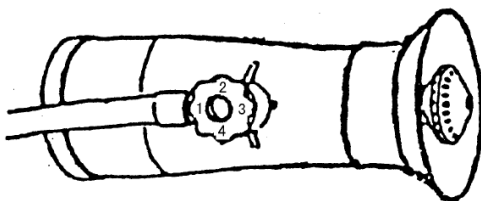

Stand	Opbrengst (l/min)
1	1
2	1.5
3	2
4	3

4. De afgiftehoeveelheid van droge plantenbeschermingsmiddelen regel je door middel van de zwarte hendel. Door de hendel omhoog te brengen vergroot je de afgiftehoeveelheid.

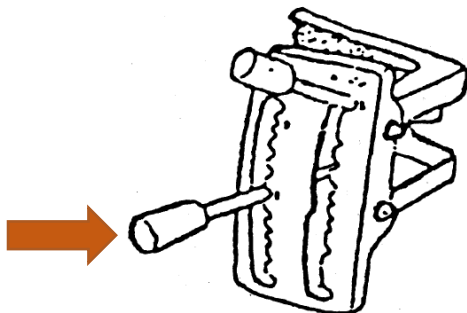

5. Draag de rugspuit met beide schouderriemen. Deze zijn naar wens verstelbaar. Houd de handgreep vast met de rechterhand. Dit geldt ook voor linkshandigen.
6. Werk stapsgewijs voorwaarts. Loop nooit achteruit. Blijf altijd rechtop staan, zodat er geen vloeistof uit de machine kan lekken.

Onderhoud

Let op! Schakel de motor uit voordat je onderhoud of reparaties aan de rugspuit uitvoert.

1. Leeg de spuitmiddeltank na elk gebruik.
2. Reinig de buitenzijde van de rugspuit met een vochtige doek na elk gebruik.
3. Reinig na het gebruik van poeder of korrels de tank en het filter aan de binnen- en buitenzijde.
4. Controleer vóór elk gebruik of het filter in het spuitmiddelreservoir schoon is. Reinig deze wanneer nodig.
5. Laat de motor van de rugspuit na het reinigen van de machine 2 tot 3 minuten lopen.

Bougie reinigen en vervangen

Startfouten of haperen van de motor worden vaak veroorzaakt door een vuile bougie. De bougie bevindt zich op de bovenzijde van de motor.



1. Trek de bougiekap voorzichtig van de bougie.
2. Draai de bougie een kwartslag los met de meegeleverde bougiesleutel. Verwijder de bougie door deze met de hand volledig los te draaien.
3. Reinig de bougie met een droge doek en zorg ervoor dat de elektrodenafstand 0.6-0.7 mm is.
4. Vervang de bougie wanneer deze ernstig vervuild of versleten is.
5. Plaats de bougie terug. **Waarschuwing!** Draai de bougie niet te strak. Draai de bougie bij het terugplaatsen eerst aan met je vingers. Gebruik vervolgens de bougiesleutel om de bougie nog een kwartslag aan te draaien.

Luchtfilter reinigen en vervangen



Controleer de luchtfilter ten minste na elke 25 uur gebruik. Een ernstig vervuilde luchtfilter kan leiden tot een hoger brandstofverbruik en lager vermogen. Gebruik de rugspuit nooit zonder luchtfilter of met een defecte filter omdat ongefilterde, stoffige lucht ernstige schade toebrengt aan de motor.


1. Draai de twee schroeven van de luchtfilterbehuizing los met de achterkant van de meegeleverde bougiesleutel.



2. Reinig de spons met perslucht, of met neutrale zeep en warm water wanneer deze ernstig vervuild is. Laat de spons volledig drogen voordat je deze terugplaatst.
3. Plaats de spons terug en bevestig het deksel van de behuizing door de schroeven vast te draaien.

Snelheid van de motor aanpassen

Wanneer de motor niet stopt wanneer de gashendel op 0 (volledig naar beneden) staat, dien je de snelheid aan te passen.

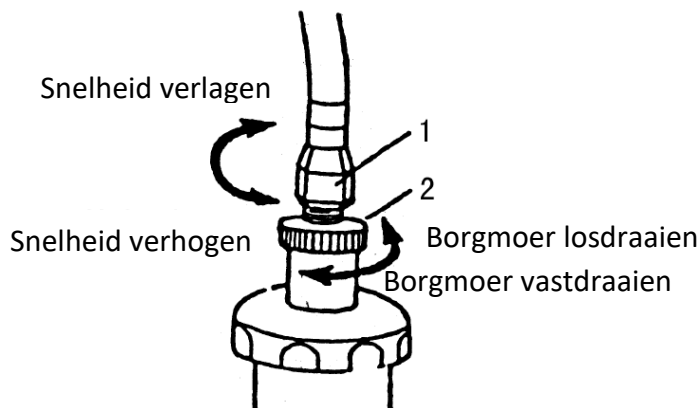

1. Draai de borgmoer (1) los.
2. Draai de stelschroef (2) naar rechts om de snelheid te verminderen en naar links om de snelheid te verhogen.
3. Wanneer de juiste snelheid is ingesteld, dien je de borgmoer (1) stevig vast te draaien.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De motor start niet.	Controleer of je de juiste startprocedure gevolgd hebt.	Zie de instructies voor het starten van de motor (pagina 13).
	Verkeerde brandstof gebruikt.	Leeg de brandstoftank en vul met de juiste brandstof.
	Brandstoffilter is verstopt.	Laat de brandstoffilter reinigen of vervangen door een monteur.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De motor start niet.	Stelschroef carburateur verkeerd afgesteld.	Laat dit aanpassen door een monteur.
	De benzineslang is verstopt.	Laat de benzineslang vervangen door een monteur.
	Bougie is vuil, nat of de elektrodenafstand is onjuist.	Reinig of droog de bougie, of corrigeer de elektrodenafstand naar 0.6-0.7 mm.
	Bougie is losgekoppeld.	Draai de bougie aan.
De motor valt uit.	Verkeerde brandstof gebruikt.	Neem contact op met je leverancier.
	Stelschroef carburateur verkeerd afgesteld.	Laat dit aanpassen door een monteur.
	Koolstofaanslag in de uitlaat.	Schraap zichtbare koolstofafzettingen weg met een schroevendraaier. Laat koolstofafzettingen dieper in de uitlaat over aan een monteur.
	Luchtfilter is verstopt.	Reinig of vervang de luchtfilter.
De motor loopt, maar er wordt geen vloeistof verneveld.	De ventilator is verstopt.	Laat de ventilator reinigen door een monteur.
	De nozzle of de doseerknop is verstopt.	Reinig de nozzle of doseerknop.
	De toevoerslang is verstopt.	Reinig de toevoerslang.
De motor loopt, maar de rugspuit verspreidt geen droge plantenbeschermingsmiddelen.	De druk is te laag.	Controleer of het spuitmiddelreservoir goed gemonteerd is.
	Het dekselplaatje is onjuist gemonteerd.	Plaats het dekselplaatje op de juiste wijze.
	Aansluiting is niet goed vastgedraaid.	Controleer alle aansluitingen en draai deze goed vast.
De motor loopt, maar de rugspuit verspreidt geen droge plantenbeschermingsmiddelen.	Het droge middel is gaan klonteren of is nat geworden.	Vul het reservoir met nieuw plantenbeschermingsmiddel.

Opslag

Neem voordat je de rugspuit voor langere tijd opslaat de volgende maatregelen:

1. Zorg ervoor dat de brandstoftank leeg is. Door oude benzine kan de carburateur verstopen. Leeg de tank dus volledig wanneer je de rugspuit meer dan twee weken niet gebruikt.

2. Herstart vervolgens de motor om er zeker van te zijn dat er geen brandstof meer in de carburateur zit. Laat de motor lopen tot deze uitvalt. Dit voorkomt schade aan de motor door verstoppingen.
3. Koppel de bougiekabel los en verwijder de bougie. Gebruik hiervoor de meegeleverde bougiesleutel. Giet ongeveer een theelepel schone, luchtgekoelde 2-takt olie in de verbrandingskamer. Trek langzaam twee of drie keer aan de trekstarter om de wanden van de cilinder volledig met olie te bedekken.
4. Controleer de bougie en reinig deze wanneer nodig. Wanneer vervanging nodig is, neem dan contact op met je leverancier.
5. Plaats de bougie terug, maar sluit de bougiekabel niet aan.
6. Reinig de luchtfilter zoals in deze handleiding beschreven.
7. Reinig de buitenzijde van de machine volledig. Reinig ook de pijp en het spuitmiddelreservoir grondig.
8. Bestel nieuwe onderdelen om versleten of kapotte onderdelen te vervangen. Neem hiervoor contact op met je leverancier.
9. Bewaar de rugspuit in een droge, stof- en vorstvrije omgeving.

Ingebruikname na opslag

1. Verwijder de bougie.
2. Trek drie of vier keer aan de trekstarter om de olie uit de verbrandingskamer te halen.
3. Veeg de olie van de bougie.
4. Plaats de bougie terug en verbind deze met de bougiekabel.
5. Volg dan de instructies voor het aanvullen van brandstof en het starten van de rugspuit.
6. Wanneer de rugspuit na lange tijd van opslag niet wil starten of niet op vol vermogen werkt, is er mogelijk onderhoud aan de carburateur nodig. **Let op!** Laat dit altijd doen door een monteur.
7. Ook kan de bougie vervuild of kapot zijn. Reinig of vervang de bougie wanneer er olieachtige zwarte aanslag zichtbaar is. Wanneer de middenelektrode een afgerond einde heeft of de massa-elektrode versleten is, vervang de bougie dan. Gebruik hiervoor de meegeleverde bougiesleutel. Stel de elektrodenafstand in op 0.6-0.7 mm. Draai de bougie eerst met de hand aan. Vervolgens draai je de bougie een kwartslag met een bougiesleutel.

Let op! Probeer nooit om een bougie uit een hete aluminium cilinderkop te verwijderen, omdat dit de schroefdraden kan beschadigen.

Accessoires

Steeksleutel	1st.
Bougiesleutel	1st.
Brandstofflacon	1st.
Anti-elektrostatische ketting/draad	1st.
Handleiding	1st.

Specificaties

Vermogen	41.5 cc / 2.13 kW / 2.9 pk
Toerental	7500 toeren p/minuut
Type motor	2-takt
Type benzine	Euro 98
Type olie	2-taktolie
Mengverhouding	1:25
Inhoud brandstoftank	1.4 liter
Opbrengst vloeibare middelen	Max. 3 liter p/minuut
Opbrengst droge middelen	Max. 6 kg p/minuut
Inhoud spuitmiddelreservoir	20 liter
Bereik	Max. 12 meter
Afmetingen	49x41.5x76 cm (LxBxH)
Gewicht	10.4 kg
Keurmerk	CE, GS, TÜV
Model	KIGFWS262
Merk	Kibani®